

Nettoyez le moniteur à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent ménager neutre.

Ne jamais utiliser de chiffon abrasif, d'alcool ou acétone.



Pour plus d'informations
flashez ce QR CODE

Ligne Assistance Technique

N° Indigo 0 825 890 830

0,15 € TTC / MN

94 rue de la Belle Étoile • ZAC PARIS NORD 2
95700 Roissy-En-France

Tél. : 01 55 85 84 00 • Fax : 01 41 84 68 28

E-mail : info@urmet.fr

www.urmet.fr

urmet
FRANCE

MANUEL D'UTILISATION MONITEUR miro

urmet
FRANCE




RÉFÉRENCES



Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit Photos URMET FRANCE

DS1750-011 LBT20101 - Notice réf. Juillet 2015

DESCRIPTION

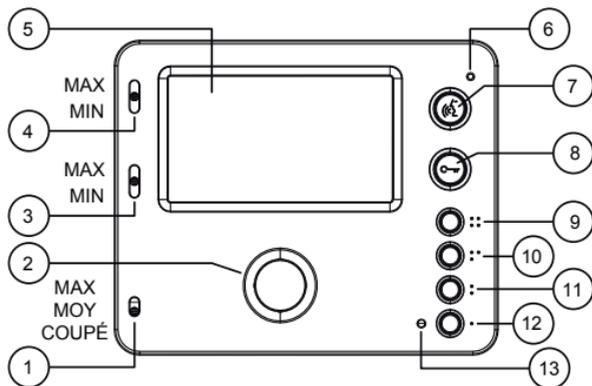

1. Réglage du volume d'appel (MAXI, MOYEN, COUPÉ)
2. Haut-parleur
3. Réglage de la luminosité de l'écran
4. Réglage d'intensité de la couleur de l'écran
5. Ecran
6. Microphone
7. Touche ☎ d'activation/désactivation phonie
8. Touche 🗝 ouvre-porte
9. Touche ●●● pour l'activation d'une commande radio Yokis
10. Touche ●●●● pour l'activation d'une commande radio Yokis
11. Touche ●●●●● voir description des fonctions des touches
12. Touche ●●●●●● voir description des fonctions des touches
13. LED verte voir description des leds de signalisation

DESCRIPTION DES FONCTIONS TOUCHES

- ☎ Touche ouvre-porte : permet d'ouvrir la porte pendant l'appel et pendant la communication.
Activation/désactivation de la fonction ouverture de porte automatique sur appel. Le mode programmation doit être activé.
- ☎ Touche de communication : début/fin de conversation.
- Touche de commande domotique : permet d'activer des volets roulants, des éclairages, un scénario*.
- Touche de commande domotique : permet d'activer des volets roulants, des éclairages, un scénario*.
- Appel du gardien, si un gardien est présent dans l'immeuble et s'il est équipé d'un poste gardien.
- Activation/désactivation du mode programmation en appuyant pendant 5 s. Le voyant de confirmation [13] clignote.
- Modification de la sonnerie porte-palrière. Le mode programmation doit être activé.
- Surveillance de rue. Touche de commande d'un 2ème accès ou de l'éclairage. Modification de la sonnerie d'appel portier. Le mode programmation doit être activé.

DESCRIPTION DES LEDS DE SIGNALISATION

- ☎ Clignotement : Porte ouverte.
Fixe : Ouverture de porte autorisée.
- ☎ Clignotement : Communication en cours.
Fixe : Appel en cours.
- [13] Clignotement : En cours de programmation
Fixe : Ouverture de porte automatique activée

ACCESSIBILITÉ

Le moniteur MIRO est équipé de la boucle magnétique, fonctionnant seulement durant la communication.

* Le moniteur MIRO est équipée de 2 touches qui permettent d'éteindre tous les éclairages restés allumés quand vous partez, ou fermez tous les volets roulants, éteindre les prises commandées grâce à des micromodules domotiques radio **Yokis**.

Contactez votre électricien qui saura vous informer sur les possibilités des micromodules **Yokis** et vous conseiller dans le choix des scénarios adaptés à votre appartement.