

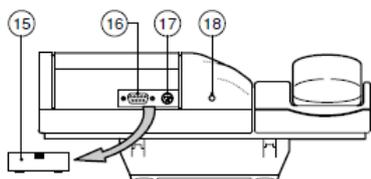
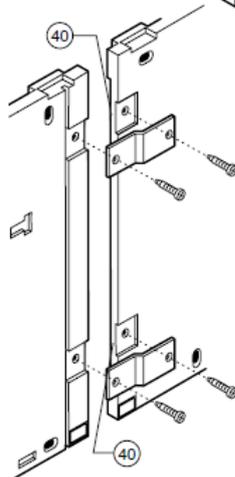
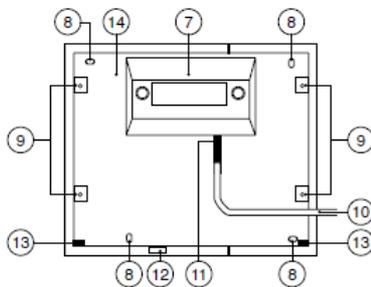
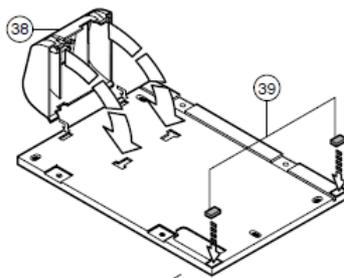


LA CENTRALE BIBUS 1072/42

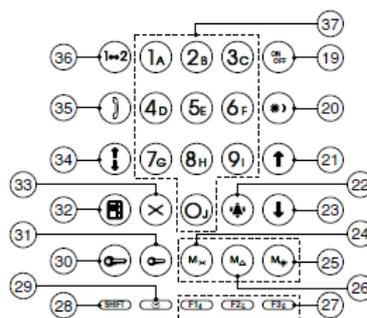

DESCRIPTIF DE LA CENTRALE

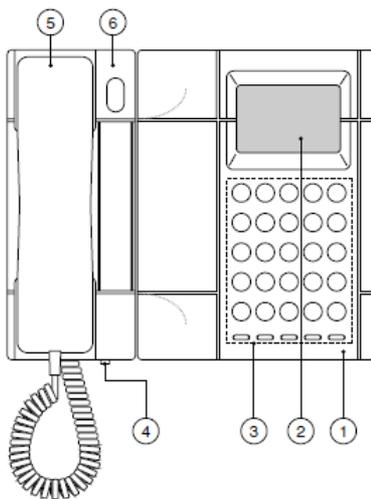

LISTE DES COMPOSANTS

1. Corps de la Centrale.
2. Ecran-afficheur graphique.
3. Clavier multifonctions.
4. Réglage du volume de la sonnerie.
5. Combiné.
6. Partie combiné.
7. Support de table.
8. 4 orifices de fixation murale.
9. 2 paires de sièges pour étriers de connexion à l'éventuel module vidéo Réf. 1732/1.
10. Câble de branchement au bornier.
11. Orifice de passage des câbles.
12. Crochet d'arrêt pour l'ouverture du corps.
13. Pieds adhésifs.
14. Plaque de support.
15. Cache de protection des connecteurs.
16. Connecteur pour imprimante ou PC.
17. Connecteur pour Terminal de programmation Réf. 1072/60.
18. Réglage du contraste de l'écran-afficheur.
19. Touche de mise sous/hors tension avec led verte.
20. Touche de commutation JOUR/NUIT avec led verte.
21. Touche de défilement répertoire Z...A.
22. Touche d'appel vers les postes internes.
23. Touche de défilement répertoire A...Z.
24. Touche d'effacement d'un code de poste interne mémorisé.
25. Touche d'appel depuis la mémoire utilisateurs, munie d'une led rouge.
26. Touche de coulissement des codes utilisateurs mémorisés.
27. Touches fonction programmables.
28. Touche SHIFT pour sélection selon les fonctions attribuées aux touches.
29. Touche de réglage de l'horloge.
30. Touche ouvre-porte des entrées principales.
31. Touche ouvre-porte des entrées secondaires.
32. Touche de commutation phonie vers le poste principal.

CONFIGURATION DE LA CENTRALE

Pour entrer en programmation appuyer 3 fois sur la touche  tout en restant appuyer sur la touche **SHIFT**.

- PAS 1 : CHOIX DE LA LANGUE

Faire défiler avec les touches  et  puis valider avec la touche .

- PAS 2 : TEMPS DE DECROCHE

Durée pendant laquelle l'appelée peut prendre la communication.

Saisir 1, 2, 3 ou 4 puis valider avec la touche .

1=10s

2=20s

3=30s

4=40s

- PAS 3 : TEMPS D'OCCUPATION

Durée pendant laquelle la conversation ne peut pas être interrompue.

Saisir 1, 2, 3 ou 4 puis valider avec la touche .

1=10s

2=20s

3=30s

4=40s

- PAS 4 : TYPE DE CODE

Choix du format de codification des combinés.

Saisir 1, 2 ou 3 puis valider avec la touche .

1= (0001-9999). Code numérique

2= (x000-x999). Code avec préfixe

3= (000x-999x). Code avec suffixe

- PAS 5 : REPETITION D'APPEL

Permet d'activer la répétition d'appel RPCH (sonnerie déportée).

Saisir 0, 1, 2 ou 3 puis valider avec la touche .

0= pas de répétition d'appel

1= répétition d'appel sur appel des visiteurs

2= répétition d'appel sur appel des résidents

3= répétition d'appel sur appel des visiteurs et des résidents

PAS 6 : MOT DE PASSE A LA MISE SOUS TENSION

Permet d'insérer un mot de passe de 6 chiffres.

Saisir le mot de passe XXXXXX puis appuyer sur la touche .

PAS 7 : SAISIE DES CODES ET DES NOMS

Saisir le code d'appel XXXX puis appuyer sur la touche .

Saisir le nom à l'aide des touches  et  puis la touche  pour valider le caractère. Pour revenir en arrière faire la touche . Pour enregistrer le nom valider avec la touche .

PAS 8 : MODIFICATION DES CODES ET DES NOMS

Sélectionnez le nom à modifier à l'aide des touches  et  puis la touche .

Faire  pour valider le code d'appel.

Saisir le nom à l'aide des touches  et  puis la touche  pour valider le caractère. Pour revenir en arrière faire la touche . Pour enregistrer le nom valider avec la touche .

Pour revenir au menu précédent appuyer sur la touche .

Pour quitter la programmation faire un appui long sur la touche .

MODE D'EMPLOI

- Allumage et extinction de la centrale gardien.

- Allumage de la centrale

Appuyer sur  (19) pour allumer la centrale gardien.

La centrale sera dans le même mode de fonctionnement qu'au moment de son extinction.

Si « MOT DE PASSE DE DEM » apparaît saisir le mot de passe et valider avec la touche .

- Extinction de la centrale

Tout en maintenant appuyé la touche , appuyer sur la touche  (19).

Lorsque la centrale est hors tension, elle se comporte comme si elle est absente.

- Verrouiller/ Déverrouiller le clavier de la centrale gardien.

- Lorsque le gardien doit s'absenter, il peut à tout moment verrouiller ou déverrouiller le clavier de la centrale.

Appuyer sur les touches  et  simultanément pour verrouiller ou déverrouiller.

Si le clavier est verrouillé, la centrale affiche XXXX.

- Mode de fonctionnement de la centrale.

La centrale peut fonctionner selon 2 modes de fonctionnement.

- Mode jour : Tous les appels des visiteurs sont réceptionnés par la centrale gardien. Le gardien peut converser, rediriger l'appel et ouvrir la porte.

Tous les résidents peuvent appeler la centrale gardien.

- Mode nuit : Tous les appels des visiteurs arrivent directement sur le combiné du résident appelé.

Tous les habitants peuvent appeler la centrale gardien.

Changement de mode fonctionnement

Appuyer en même temps sur  et .

Mode nuit : voyant éteint.

Mode jour : voyant allumé.

- Conversation entre les combinés des résidents et la centrale.

Quel que soit son mode de fonctionnement la centrale gardien peut appeler et converser avec un combiné. Les combinés peuvent aussi l'appeler et converser avec la centrale gardien.

- Appeler un résident par numéro d'appel

Décroché le combiné.

Saisir le numéro d'appel et valider avec la touche .

- Appeler un résident par le répertoire

Décroché le combiné.

Faire défiler les noms avec la touche  ou  et lancer l'appel avec la touche .

En restant appuyer sur la touche  ou  les noms défilent rapidement.

- Appel d'un habitant vers la centrale gardien

Le résident doit décrocher son combiné

Le résident doit appuyer sur la touche appel gardien.

La centrale gardien sonne, le numéro et le nom de l'appelant apparaissent.

Décrocher le combiné de la centrale gardien pour communiquer.

- Interception d'appel provenant d'une platine de rue (uniquement en mode jour).

- Interception de l'appel provenant de la platine de rue.

Lorsque le visiteur lance l'appel pour joindre le résident, l'appel arrive sur la centrale gardien avec comme indication le numéro de platine appelant et le numéro du résident à joindre.

Décrocher le combiné de la centrale gardien pour prendre la communication.

- Joindre le résident

Rester décroché et appuyer sur la touche .

Le combiné sonne chez le résident, s'il décroche vous pourrez communiquer.

- Reprendre la conversation avec le visiteur.

Appuyer sur la touche .

Vous êtes de nouveau en communication avec le visiteur.

- Reprendre la conversation avec le résident.

Appuyer sur la touche .

Vous êtes de nouveau en communication avec le résident.

- Mettre en communication le résident et le visiteur.

Appuyer sur la touche .

La centrale marque « OCCUPE » le visiteur et le résident communiquent ensemble.

- Les appels mémorisés.

Les appels, mémorisés correspondent aux appels provenant des combinés des résidents, qui n'ont pas été traité. La Centrale est capable d'en afficher 50. La touche  (25) clignote s'il y a au moins un appel mémorisé.

- La centrale Affiche le nom du résident.
- La date et l'heure actuelle.
- Le nombre total d'appels mémorisés.
- Le numéro d'appel du résident.

- Faire défiler les appels mémorisés.

Appuyer successivement sur la touche  (26).

- Appeler le résident correspondant à l'appel mémorisé affiché.

Décrocher le combiné de la centrale et appuyer sur la touche  (25).

- Si le résidant répond, au raccroché son appel mémorisé disparaît.
- Si l'appel au résidant n'aboutit pas, l'appel reste mémorisé.

- Effacement d'un appel mémorisé

Appuyer sur la touche  (24) pour effacer un appel mémorisé.

La centrale affiche « CONFIRMER ».

Ré-appuyer sur la touche  (24) dans les 3s pour valider l'action.

Pour effacer l'ensemble des appels mémorisés, recommencer l'action jusqu'à l'extinction de la touche  (25).

- Commande d'ouverture de porte.

- Centrale au repos ou en communication avec un résident

Saisir le numéro de la platine de rue et déclencher l'ouverture avec la touche .

- Centrale en communication avec la platine de rue.

Appuyer directement sur la touche .