

NOTICE D'INSTALLATION

DU PACK ULTIMATE



SOMMAIRE

• DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DU PACK ULTIMATE.....	2
• CÂBLAGE DU PACK ULTIMATE	2
• DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATINE DULT	3
• OPTIONS DISPONIBLES SUR LA PLATINE DULT	4
• DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DU MODEM (GSIP4GULT).....	5
• PRÉCONISATION DE POSE ET DIMENSION DE LA PLATINE DE RUE	6
• PRÉCONISATION DE POSE DU MODEM	7
• SIGNIFICATION DES VOYANTS DU MODEM.....	8
• SIGNIFICATION DES VOYANTS DU MODEM EN CAS D'ERREUR	9
• PROGRAMMATION SUR VISIOSOFTWEB.....	10
• MISE EN SERVICE	11
• ANNEXES – SCHÉMAS DE CÂBLAGE.....	12-13
• ANNEXES – BANDES DE FRÉQUENCE UTILISÉE PAR LE MODEM	14
• ANNEXES – ARBORESCENCE DES MENUS DE LA PLATINE	15
• GARANTIE	16
• DÉCLARATION UE	16

RÉFÉRENCES

ULT/P25L10A1P

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DU PACK ULTIMATE

La platine à défilement des noms ULTIMATE permet un appel dit « Full GSM », c'est-à-dire vers un téléphone fixe ou un smartphone avec ou sans application.

L'abonnement fourni avec le kit est limité à 25 logements. Il n'est pas possible d'ajouter des logements supplémentaires

Le système nécessite un modem de transmission compatible avec les réseaux GSM/3G/4G, référence : GSIP4GULT.


Le smartphone pourra recevoir l'appel avec ou sans installation de l'application Tel2Voice  compatible iOS et Android.

(Réception en audio seul sur smartphone sans application ou téléphone fixe) et pourra envoyer une commande d'ouverture de porte par appuie sur la touche 0 ou 1 pour la porte annexe si équipée.


L'exploitation du système ULTIMATE s'effectue grâce à la plateforme VISIOSOFTWARE permettant la gestion à distance en temps réel.

CÂBLAGE DU PACK ULTIMATE

Ci-dessous le synoptique de câblage du système ULTIMATE à respecter pour la mise en route, en annexes vous pouvez retrouver le schéma complet du câblage du système ULTIMATE

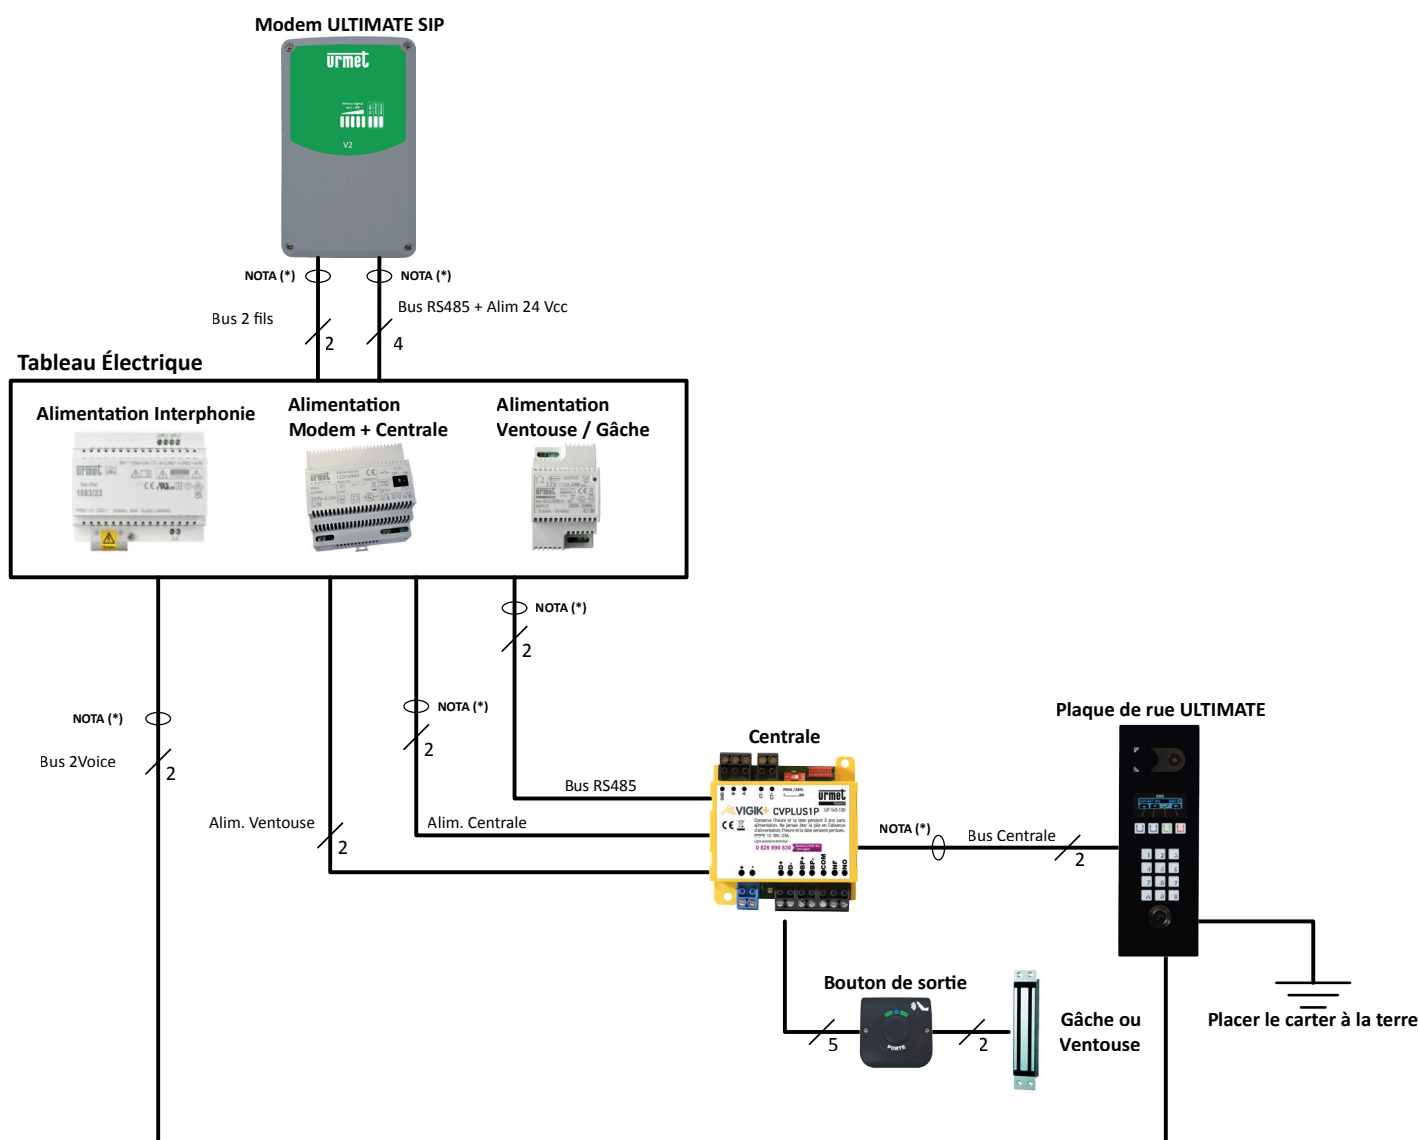

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATINE DULT

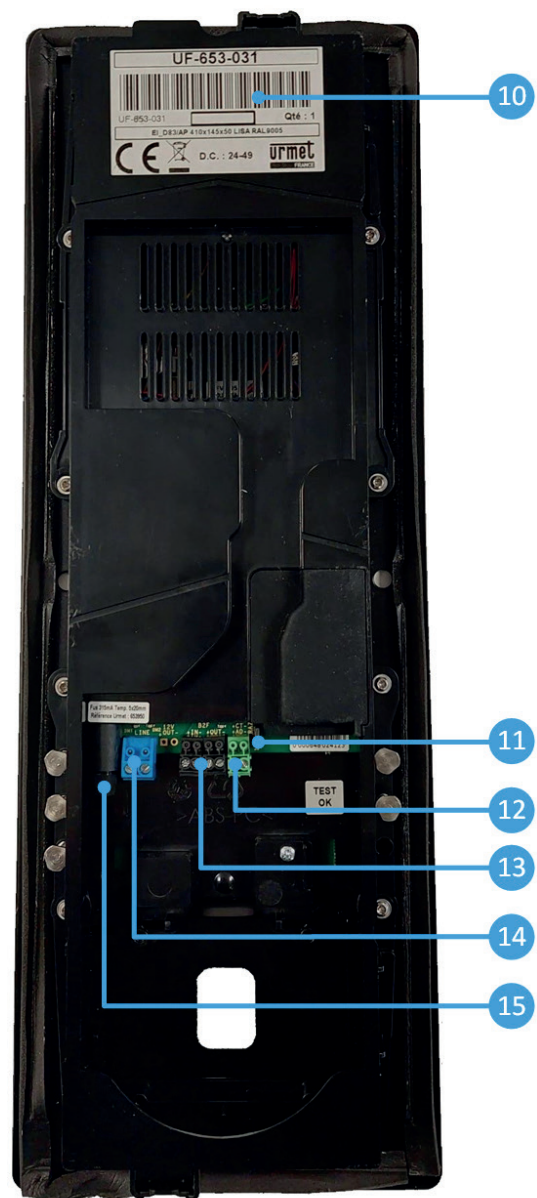

1. Détecteur de présence (pièce détachée, ref. 2V500521)
2. Caméra (pièce détachée, ref. 2V500514)
3. Haut-parleur (pièce détachée, ref. 2V500523)
4. Afficheur OLED (pièce détachée, ref. 2V500549)
5. Clavier 4 Touches (pièce détachée, ref. 2V500544)
6. Microphone (pièce détachée, ref. 2V500518)
7. Clavier 12 touches (pièce détachée, ref. 2V500539)
8. Tête de lecteur (pièce détachée, ref. T25PLUS)
9. Vis anti-vandale (pièce détachée, ref. 2V500524)
10. Étiquette avec la version et la date de fabrication
11. Cavalier RAZ pour remettre à zéro le code administrateur
12. Contact de porte CT/AD
13. Bornier B2F IN/OUT pour connecter le bus de communication de la centrale et de la tête de lecture
14. Bornier LINE pour l'alimentation de la platine et la communication avec le modem
15. Fusible de protection T300mA (pièce détachée, ref. 653950)

Caractéristiques :

Alimentation : 48Vcc via le bus LINE de l'alimentation 1083/23 ou 1083/20

Dimensions : L x H x P : 145 x 410 x 50mm

OPTIONS DISPONIBLES SUR LA PLATINE DULT

1/ CARTE RELAIS RÉFÉRENCE C83/2R

La carte 2 relais peut s'installer dans une plaque à defilement DULT

La carte C83/2R permet l'ouverture d'une deuxième porte depuis les logements comme par exemple un portail véhicule.

Fonctionnement de la carte :

- Touche clé (0 du téléphone) : commande le contact C1/NC1/NO1
- Touche portail (1 du téléphone) : commande le contact C2/NC2/NO2


Caracteristiques :

- Une entrée bouton poussoir Relais 1 : BP+ BP-
- Un contact NO/NF 5A du relais 1 : C1 NC1 NO1
- Un contact NO/NF 5A du relais 2 : C2 NC2 NO2



MONTAGE DE LA CARTE RELAIS C83/2R

1. Enlever la membrane silicone de protection.
2. Embrocher la carte sur le connecteur et la fixer à l'aide de la vis fournie.
3. Couper le bord de la membrane silicone.
4. Placer la membrane silicone sur la carte 2 relais.

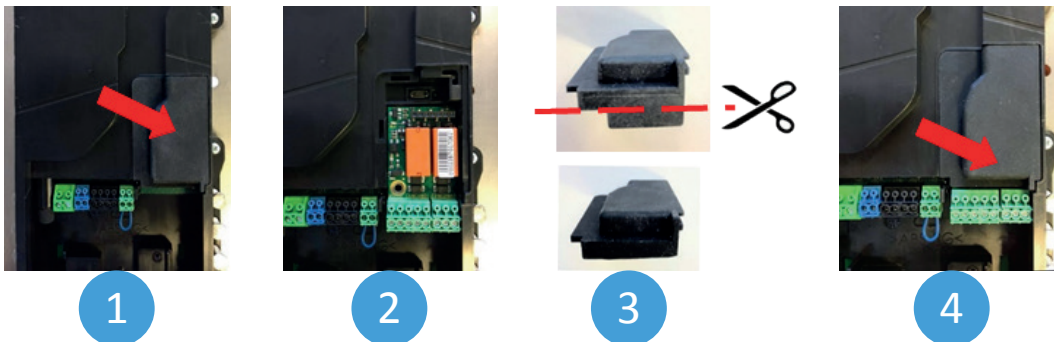

2/ BOUCLE MALENTENDANT RÉFÉRENCE BM83


Si le pictogramme  est présent sur la platine, cela signifie que la platine a été équipée d'un système pour les personnes appareillées d'un dispositif sonore compatible boucle T (réf. BM83).

Basculer votre prothèse auditive sur la position T.

Information à titre indicatif uniquement.
Celle-ci peut varier selon les modèles.
Reportez-vous à la notice de votre appareil.



DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DU MODEM (GSIP4GULT)

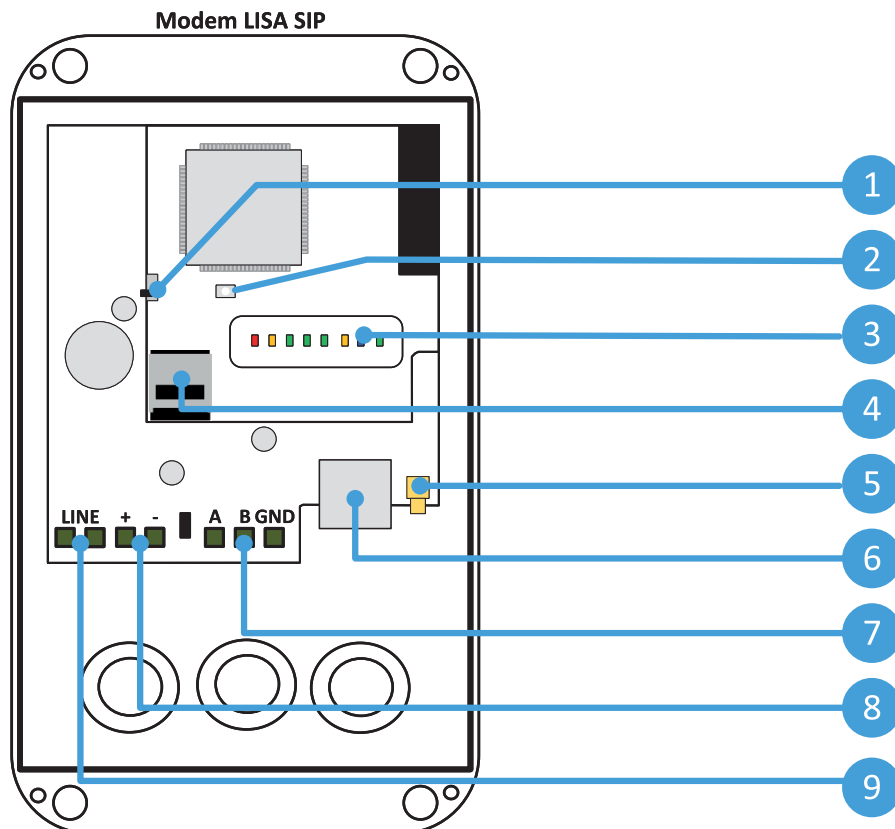

1. Sélecteur antenne intérieur (sélecteur en position basse) ou déporté (sélecteur en position haute)
2. Bouton poussoir pour forcer la mise à jour du modem
3. Led d'états du modem
4. Carte sim
5. Connecteur pour antenne extérieure ref. ANTGPRS3G4G
6. Connecteur RJ45 pour écran de hall ref. 16131700
7. Bornier RS485 pour la communication avec les centrales
8. Bornier d'alimentation 24 Vcc
9. Bornier LINE (2Voice)

Caractéristiques :

Alimentation : 24 Vcc / 1 A

Température de fonctionnement : -20°C à 50°C

Dimensions : L x H x P : 91 x 155 x 34 mm

PRÉCONISATION DE POSE ET DIMENSION DE LA PLATINE DE RUE


L'installation de la platine de rue se fait via un fond d'encastrement métal doté de 8 perçages latéraux de diamètre 4 mm pour fixation dans porte métallique.

Pour respecter la loi accessibilité, le bas du bac de scellement doit se situer à une hauteur de 94cm par rapport au niveau du sol et à 43cm de l'angle le plus proche.

La platine est fixe grâce à des vis anti-vandales Urmet réf. M5/25 (3 pans) et nécessitent obligatoirement un montage grâce à l'outil réf. 9904/1.

Il est fortement déconseillé d'utiliser l'embout avec une visseuse (risque de dégradation par impact et rayure).

Ce type de dégradation n'est pas prise en compte dans la garantie du produit.

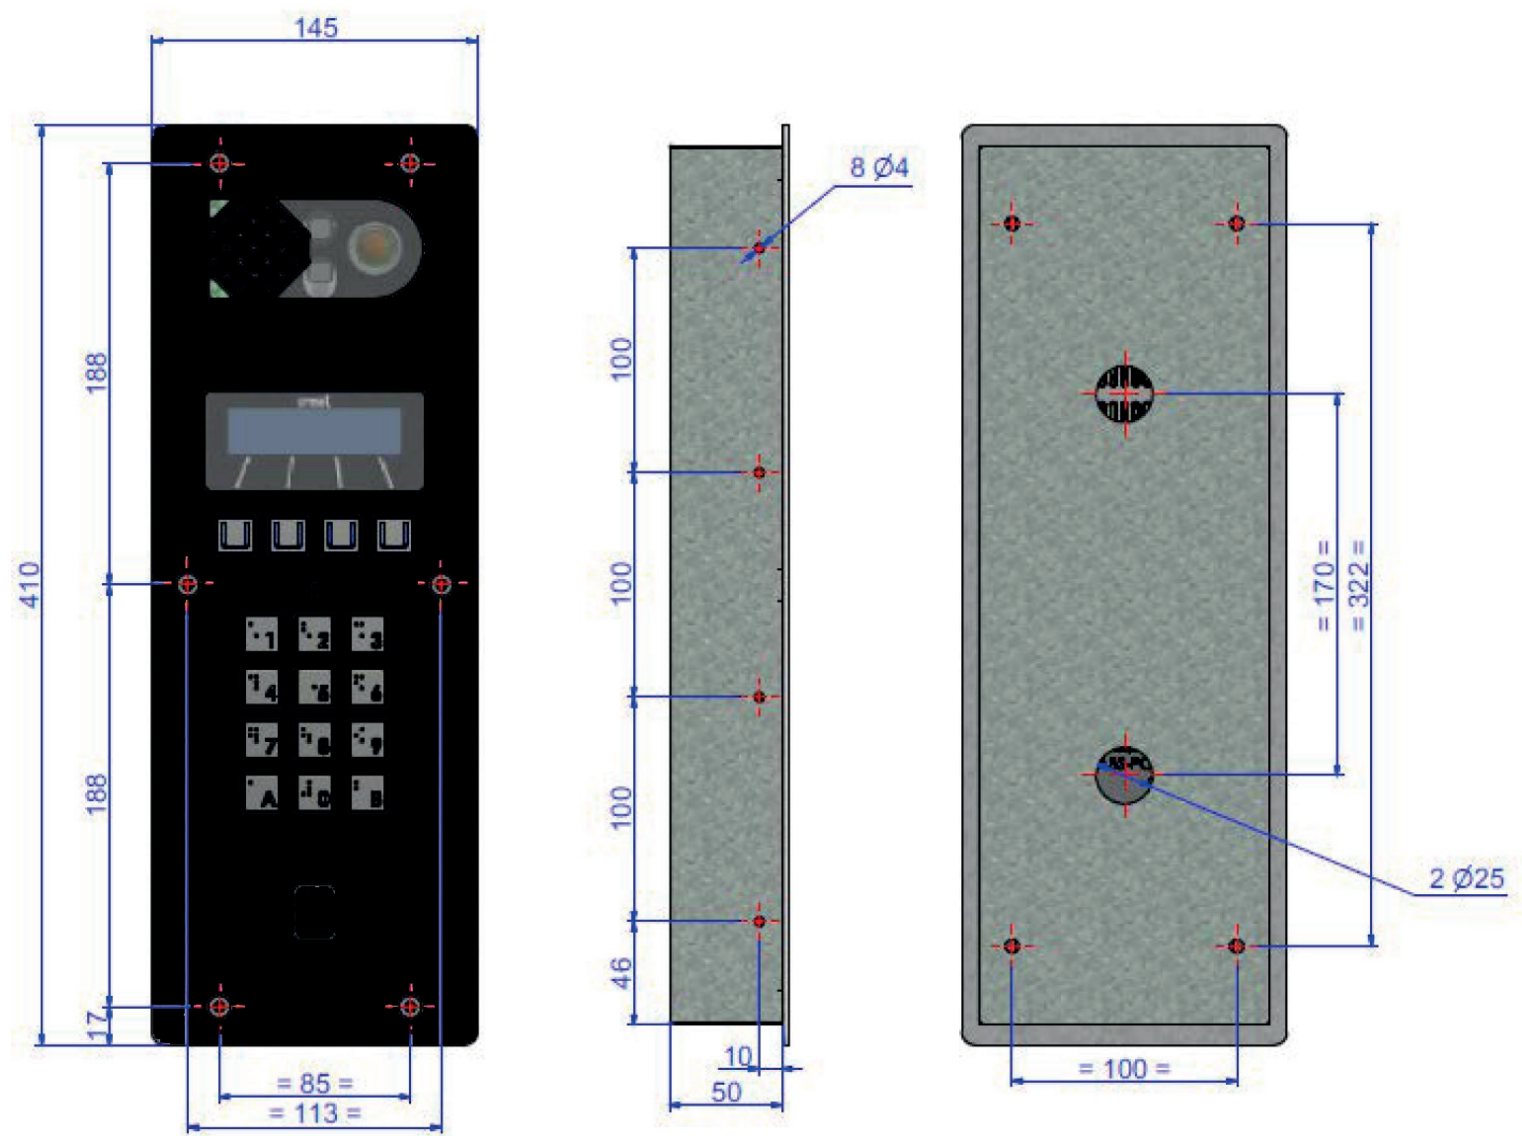

PRÉCONISATION DE POSE DU MODEM


L'installation du modem doit se faire dans un endroit propice à une bonne réception.



Nous préconisons d'installer le modem à l'extérieur au plus haut du bâtiment ou avec l'ajout d'une antenne extérieur ANTGPRS3G4G.

En cas de non-respect de cette consigne, Urmet ne pourra garantir la bonne réception du réseau et donc ne pourra être tenu responsable d'un fonctionnement partiel ou néant.


Pour faciliter l'installation du modem, il est possible de se procurer un accessoire de pose sur mat (Réf. MODEM/PSM), qui permettra une réception optimale du signal :

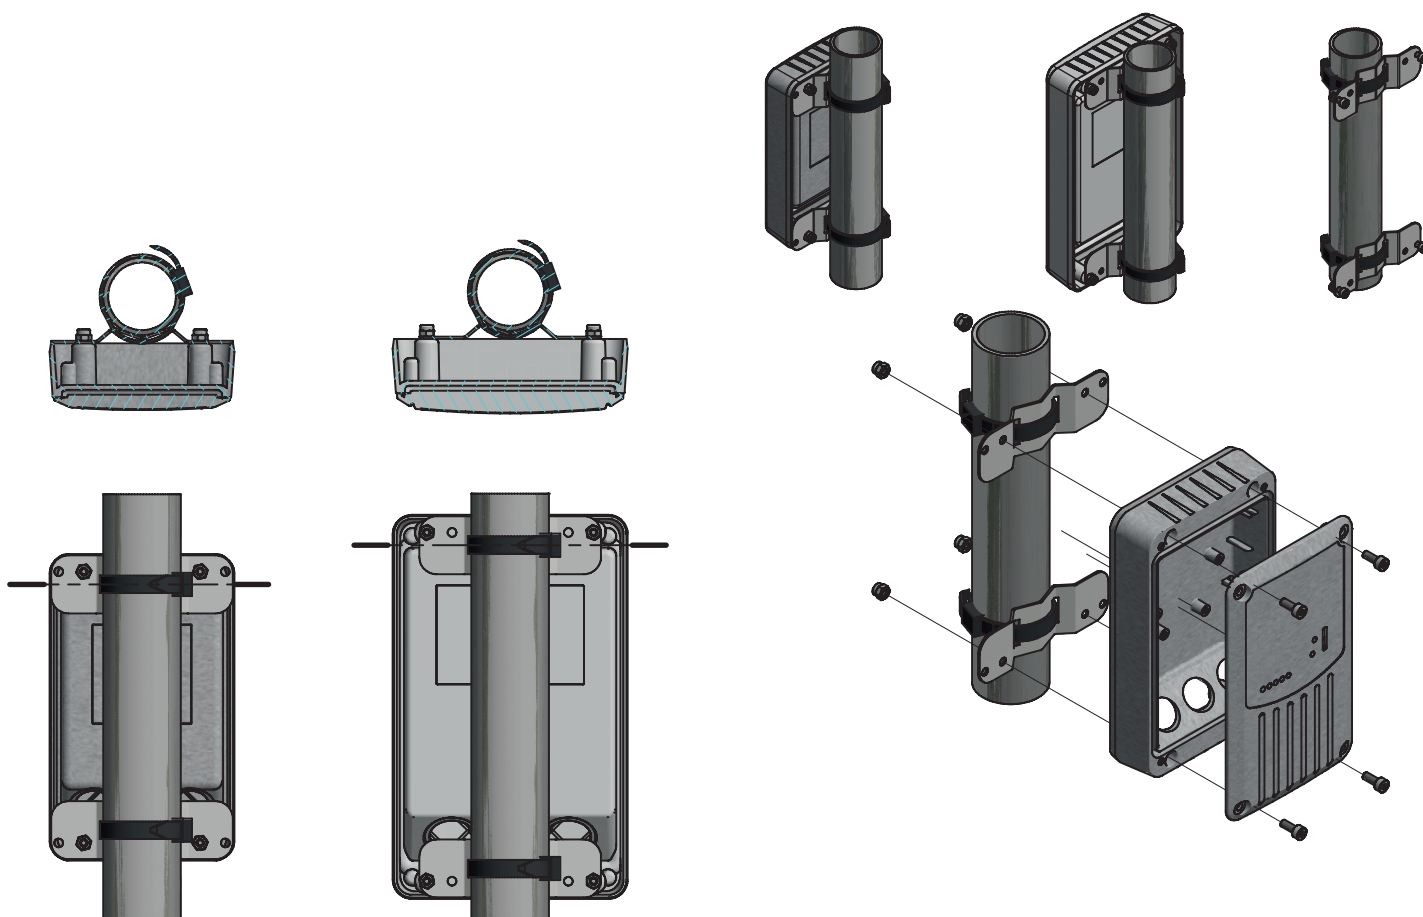

SIGNIFICATION DES VOYANTS DU MODEM

Le modem s'éteint automatiquement après quelques minutes, entraînant l'extinction des voyants.

Pour le réactiver et rallumer les LED afin de vérifier l'état du réseau, cliquez sur 'Mettre à jour maintenant' dans Visiosoftweb ou appuyez sur le bouton physique de mise à jour du modem (voir page 3, point 2, pour l'emplacement du bouton).

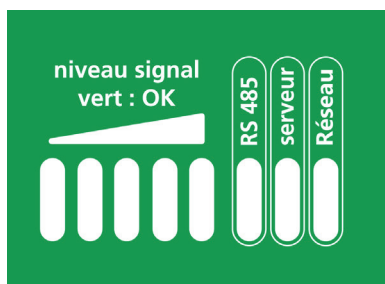

Voyants Niveau signal :

■ ■ ■ ■ ■ Éteint	Pas de réception
■ ■ ■ ■ ■ Fixe	Niveau de réception = 1/5
■ ■ ■ ■ ■ Fixe	Niveau de réception = 2/5
■ ■ ■ ■ ■ Fixe	Niveau de réception = 3/5
■ ■ ■ ■ ■ Fixe	Niveau de réception = 4/5
■ ■ ■ ■ ■ Fixe	Niveau de réception = 5/5

Voyant RS485 :

■ Éteint	Au moins un périphérique RS485 en défaut
■ Clignotant	Communication avec un périphérique RS485 en cours
■ Fixe	Dernière communication avec un périphérique 485 OK


Voyant Serveur (Visiosoftweb) :

■ Éteint	Dernière connexion à Visiosoftweb échouée ou aucune connexion à Visiosoftweb n'a été établie.
■ Clignotant	Communication avec Visiosoftweb en cours
■ Fixe	Dernière connexion à Visiosoftweb réussie

Voyant Réseau :

■ Éteint	Pas de connexion réseau (< GSM)
■ Fixe (Voyant Jaune)	Connexion 2G ou GPRS (= GSM >> EDGE)
■ Fixe (Voyant Violet)	Connexion 3G (= UMTS >> HSPA_PLUS)
■ Fixe (Voyant Vert)	Connexion 4G (= LTE)
■ Fixe (Voyant bleu)	Connexion 5G

SIGNIFICATION DES VOYANTS DU MODEM EN CAS D'ERREUR

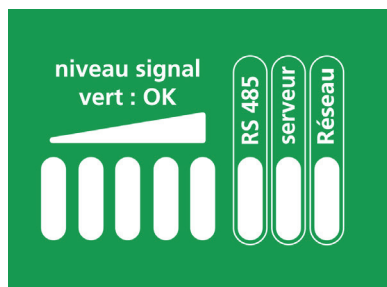

Voyants Niveau signal :

Alternance 1s  Et 1s 	Problème modem (puce)
Alternance 1s  Et 1s 	Absence ou problème de carte SIM
Alternance 250ms  Et 250ms 	Problème de connexion ou pas d'antenne
Alternance 1s  et 1s 	Niveau de réception = 3/5 mais SIM non activée. Idem pour autres niveaux 0 à 5.
Alternance 250ms  et 750ms 	Niveau de réception = 3/5 mais pas de réseau data. Idem pour autres niveaux 0 à 5.
Alternance 1,5s  et 1,5s 	Carte SIM bloquée avec code PUK.


PROGRAMMATION SUR VISIOSOFTWEB

La programmation s'effectue avec Edge ou Google Chrome sur l'url : <http://www.visiosoftweb.com>

Si vous ne possédez pas de compte sur Visiosoftweb vous pouvez passer par l'assistance de programmation ci-dessous qui est encadrée en rouge.



Si vous possédez déjà un compte sur Visiosoftweb, vous pouvez retrouver l'assistance de programmation pour la mise en service de votre système Ultimate sous le menu ci-dessous, une fois connecté sur Visiosoftweb.

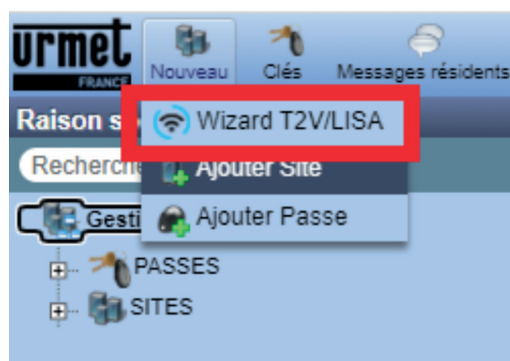

MISE EN SERVICE

Ci-dessous les étapes à suivre pour faire la mise en service de votre système.

ÉTAPE 1 – Mise sous tension du système

Mettez sous tension votre système et vérifiez l'état de votre platine de rue et de votre modem.

Après la mise sous tension, il faudra vérifier la réception du modem à l'aide des voyants.

Pour assurer un bon fonctionnement du modem, le voyant réseau doit être vert ou violet et le niveau de réception doit être de 3/5 au minimum.

Vérifier que la platine est bien alimentée et qu'elle vous demande le code administrateur à l'écran.

ÉTAPE 2 – Saisir le code administrateur de la platine

Lors de la mise en service de l'installation au premier démarrage la plaque de rue vous demande obligatoirement d'entrer un code (de 4 à 8 chiffres) pour permettre l'accès au menu paramétrage. Toutes les suites de codes tel que 0000 ou 1111 (chiffre identique) et les suites de type 1234, 123456... ne sont pas autorisées afin d'assurer une meilleure sécurité. Le code doit être composé de 4 chiffres.

Il est possible d'effacer ce code grâce au cavalier RAZ situé près du bornier de la platine. Changer de position le cavalier (platine sous tension et en fonctionnement) puis le remettez en place. Le défilement des noms vous invitera à nouveau à choisir un nouveau code d'accès administrateur.

ÉTAPE 3 – Appairage de la centrale VIGIK+

Lancez l'appairage de la centrale VIGIK+ avec l'application Urmet GO. Le lecteur doit afficher une LED rouge fixe.

ÉTAPE 4 – Lancer des appels

La platine va indiquer « transfert de configuration » après avoir validé le code administrateur et affiché les noms.

Vous pouvez maintenant lancer un appel et vérifier le fonctionnement de l'application Tel2Voice sur un téléphone.

Il est conseillé également de faire un test sans l'application, uniquement en appel GSM.

Lors de la réception de l'appel GSM, appuyer sur la touche 0 pour faire l'ouverture de la porte.



Il est conseillé de noter le numéro de la platine pour le communiquer aux résidents afin qu'il ne bloque pas le numéro et qu'il le rajoute à leurs contacts.

ÉTAPE 5 – Réglage du volume et de la synthèse vocale

Pour faire le réglage du volume, il faut rentrer dans le menu de la platine.

Faire deux fois la lettre AA saisir votre mot de passe et faire B.

Aller dans le menu « 3 – Maintenance », puis « 3 – Réglages » puis « 2 – Réglages Audio/Vidéo » et « 2 – Niveaux Généraux » puis vous avez accès aux réglages du haut-parleur, du micro et de la synthèse vocale.

ÉTAPE 6 – Tester le lecteur de badge

Présenter un badge de devant la tête de lecture de la platine et vérifier l'ouverture de la porte.

ÉTAPE 7 – Ajout d'un code clavier

L'ajout d'un code clavier doit se faire directement sur Visiosoftweb pour pouvoir le modifier par la suite en ligne.

Une fois ajouté sur Visiosoftweb, pour vérifier le fonctionnement du code clavier, il suffit de taper A + code + B.

Par exemple pour le code 2780, taper A2780B sur la platine de rue.

ANNEXES – SCHÉMAS DE CÂBLAGE

Distances pour la centrale CVPLUS1P :

	Alim vers Centrale	Alim vers Ventouse	Bus lecteur (D+, D-, B2F)	Bouton de sortie
Câble URMET Ref : 1083/90	50 m	50 m		
Câble 1 mm ²	50 m	50 m		
HVV05-F 1,5 mm ²	100 m	100 m		
SYT1 0,8 mm	25 m	25 m	100m	100 m


Bus RS485 :

- Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant de diamètre 8/10ème.
- La distance maximum du bus série est de 800m.
- **Le bus doit être obligatoirement câblé en série.**


Distances pour l'interphonie :

Type de câble	Distances	
	A	B
Câble 2Voice	200 m	
SYT 0,8 mm	100 m	100 m
Câble 1 mm ²	50 m	
SYT 0,5 mm	100 m	50 m

Plaque de rue

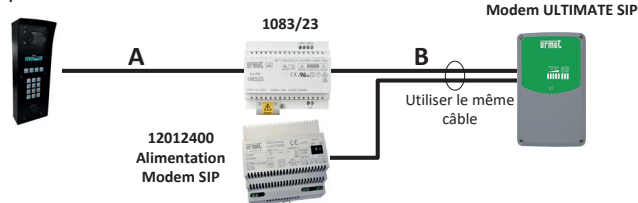

Câble 2Voice, référence 1083/90 pour 100m et référence 1083/95 pour 500m.

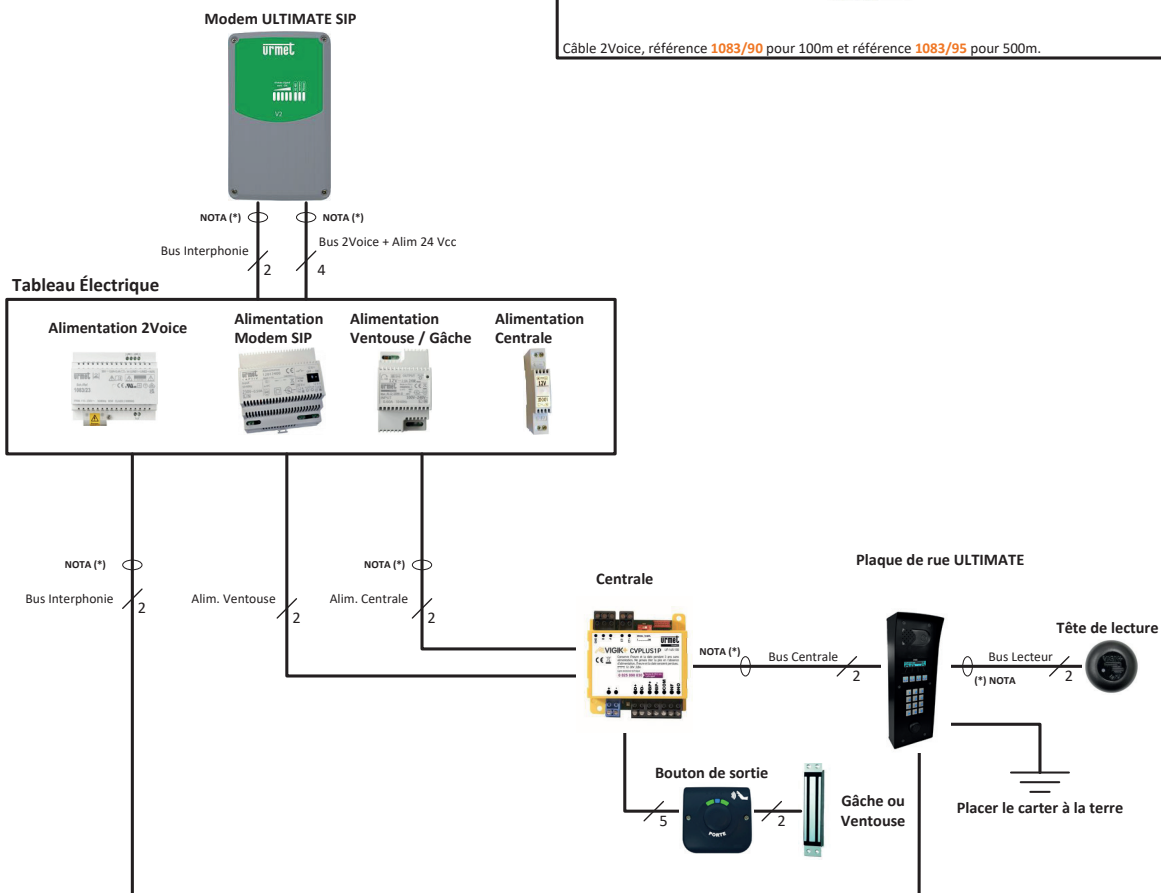

Informations sur le système ULT :

- Avant la pose du modem ultimate SIP, un test de couverture et de débit sont nécessaires préalablement à son installation. Ils permettront de vérifier que le signal est d'une qualité suffisante pour les applications attendues. Veillez à bien prendre en compte les atténuations liées au bâti en cas de pose intérieure. Veillez à bien prendre en compte l'environnement du bâtiment en cas de pose extérieure.
- La plaque de rue ultimate appelle seulement des téléphones mobiles ou fixes, elle ne peut pas appeler des postes audio 2Voice ou des moniteurs 2Voice.
- Pour recevoir l'image du visiteur et gérer les horaires pour la réception des appels, télécharger l'application Tel2Voice Utilisateur.

Références compatibles avec le système ULT :

Plaque de rue ULTIMATE	Alimentation 2Voice	Centrale	Bouton de sortie	Alimentation Centrale + Modem SIP	Alimentation Ventouse / Gâche	Modem Ultimate SIP
						
Ref. DULT	Ref. 1083/23	Ref. CVPLUS1P	Ref. BPZAML	Ref. 12012400	Ref. AL12/2DIN	Ref. GSIP4GL
	Tête de lecture		Non inclus dans le kit		Non inclus dans le kit	
						
	Ref. T25PLUS					



NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison. Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.



PACK ULTIMATE

Crée par : SDO Créé le : 07/02/25 Modifié le : Version : 0 Numéro du schéma : TTV8159 1/2

ANNEXES – SCHÉMAS DE CÂBLAGE

Distances pour le contrôle d'accès :

Alim vers Centrale	Alim vers Ventouse	Bus lecteur (Da, D, R2F)	Bordon des cortis (Ba, B, BP)
Cable URMET	50 m		
Ref : 1083/501			
Cable 1 mm ²	50 m		
HV05-F	100 m		
1,5 mm ²			
100m			
25 m	25 m	100m	100 m

Bus RS485 :

- Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant de diamètre 8/10ème.
- La distance maximum du bus série est de 800m.
- Il est obligatoire d'utiliser la même paire torsadé pour les fils A et B.
- **Le bus doit être obligatoirement câblé en série.**

Distances pour l'intermédiation :

Type de câble	Distances	
	A	B
Câble 2Voice	200 m	200 m
SYT Ø 0,8 mm ou 0,6 mm	100 m	100 m
Câble 1 mm²	50 m	50 m

Planque de rue




Année	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	2051/52	2052/53	2053/54	2054/55	2055/56	2056/57	2057/58	2058/59	2059/60	2060/61	2061/62	2062/63	2063/64	2064/65	2065/66	2066/67	2067/68	2068/69	2069/70	2070/71	2071/72	2072/73	2073/74	2074/75	2075/76	2076/77	2077/78	2078/79	2079/80	2080/81	2081/82	2082/83	2083/84	2084/85	2085/86	2086/87	2087/88	2088/89	2089/90	2090/91	2091/92	2092/93	2093/94	2094/95	2095/96	2096/97	2097/98	2098/99	2099/00	2100/01	2101/02	2102/03	2103/04	2104/05	2105/06	2106/07	2107/08	2108/09	2109/10	2110/11	2111/12	2112/13	2113/14	2114/15	2115/16	2116/17	2117/18	2118/19	2119/20	2120/21	2121/22	2122/23	2123/24	2124/25	2125/26	2126/27	2127/28	2128/29	2129/30	2130/31	2131/32	2132/33	2133/34	2134/35	2135/36	2136/37	2137/38	2138/39	2139/40	2140/41	2141/42	2142/43	2143/44	2144/45	2145/46	2146/47	2147/48	2148/49	2149/50	2150/51	2151/52	2152/53	2153/54	2154/55	2155/56	2156/57	2157/58	2158/59	2159/60	2160/61	2161/62	2162/63	2163/64	2164/65	2165/66	2166/67	2167/68	2168/69	2169/70	2170/71	2171/72	2172/73	2173/74	2174/75	2175/76	2176/77	2177/78	2178/79	2179/80	2180/81	2181/82	2182/83	2183/84	2184/85	2185/86	2186/87	2187/88	2188/89	2189/90	2190/91	2191/92	2192/93	2193/94	2194/95	2195/96	2196/97	2197/98	2198/99	2199/00	2200/01	2201/02	2202/03	2203/04	2204/05	2205/06	2206/07	2207/08	2208/09	2209/10	2210/11	2211/12	2212/13	2213/14	2214/15	2215/16	2216/17	2217/18	2218/19	2219/20	2220/21	2221/22	2222/23	2223/24	2224/25	2225/26	2226/27	2227/28	2228/29	2229/30	2230/31	2231/32	2232/33	2233/34	2234/35	2235/36	2236/37	2237/38	2238/39	2239/40	2240/41	2241/42	2242/43	2243/44	2244/45	2245/46	2246/47	2247/48	2248/49	2249/50	2250/51	2251/52	2252/53	2253/54	2254/55	2255/56	2256/57	2257/58	2258/59	2259/60	2260/61	2261/62	2262/63	2263/64	2264/65	2265/66	2266/67	2267/68	2268/69	2269/70	2270/71	2271/72	2272/73	2273/74	2274/75	2275/76	2276/77	2277/78	2278/79	2279/80	2280/81	2281/82	2282/83	2283/84	2284/85	2285/86	2286/87	2287/88	2288/89	2289/90	2290/91	2291/92	2292/93	2293/94	2294/95	2295/96	2296/
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Mesures réalisables sur cette installation

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif

Référence	Description	Tension
CVPLUS1P 	Alimentation centrale avec 120x2400 Mesure sur les bornes + et - Bus de données Mesure sur les bornes D+ et D- Bouton poussoir de sortie Mesure sur les bornes BP+ et BP-	≈ 12 Vcc ≈ 9,5 Vcc ≈ 12 Vcc
Interphonie	Le bus ULTIMATE est un bus 2 fils non polarisé avec une tension continue d'environ 48Vcc.	≈ 48 Vcc

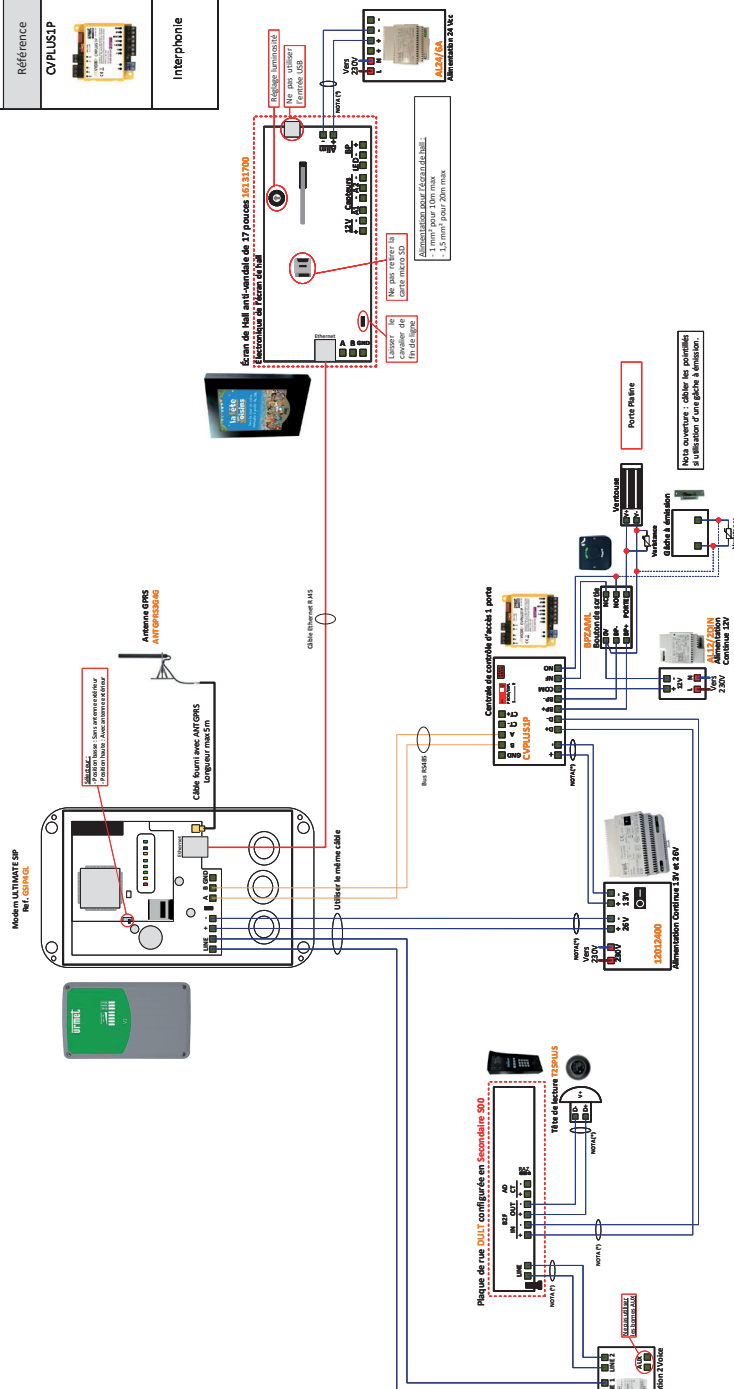

NOTA (*): Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison.
Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.

urmet

PACK ULTIMATE + ECRAN HALL

Créé par : SPD	Créé le : 10.02.25	Modifié le :
----------------	--------------------	--------------

Numéro du schéma : TTV8160

ANNEXES – BANDES DE FRÉQUENCE UTILISÉE PAR LE MODEM

DE FRÉQUENCES UTILISÉES SONT LES SUIVANTES :

- GSM : 900 MHz, 1800 MHz
- WCDMA : 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz
- LTE : 2100 MHz, 1800 MHz, 850 MHz, 2600 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2600 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz.

CI-DESSOUS LES INFORMATIONS SUR LES PUISSANCES ÉMISES PAR CE MODEM :

GSM/GPRS, classe de puissance :

- GSM850 : 4 (2 W)
- EGSM900 : 4 (2 W)
- DCS1800 : 1 (1 W)
- PCS1900 : 1 (1 W)

EDGE, classe de puissance :

- GSM850 : E2 (0,5 W)
- EGSM900 : E2 (0,5 W)
- DCS1800 : E1 (0,4 W)
- PCS1900 : E1 (0,4 W)

UMTS, classe de puissance :

- WCDMA : 3 (0,25 W)

LTE, classe de puissance : 3 (0,25 W)

ANNEXES – ARBORESCENCE DES MENUS DE LA PLATINE

ARBORESCENCE DES MENUS :

1 - Quitter

2 - Administration

- 1 - Quitter
- 2 - Modif Mot de Passe

3 - Maintenance

- 1 - Quitter
- 2 - Historique des défauts
- 3 - Réglages
 - 1 - Quitter
 - 2 - Audio/Vidéo
 - 1 - Quitter
 - 2 - Niveaux généraux
 - 3 - Niv.Mess.audio
 - 3 - Détecteur de présence
 - 4 - Leds camera ON
- 4 - RAZ Etat Usine
- 5 - Info. Générales
- 6 - Info. Alimentation

4 - Paramètres

- 1 - Quitter
- 2 - Paramètres platine (non modifiable)
 - Conf. Avec principale OUI / NON
 - Type de platine S00 (P) (modifiable en autonome) Type & Num platine P00
 - Type de platine (S), (R) ou (P)
 - Numéro de platine 0 à 15 (P) ou 0 à 31 (S) (R) Temps de décrocher 20s
 - Temps d'occupation 20s Temps de communication 60s
 - Num. de colonne 0 à 32 (non modifiable)
- 3 - CODES GEN. PORTES
- 4 - Paramètres porte et relais
 - Temps d'ouverture porte 2s Temps d'ouverture relais aux 1s Actionner relais porte (pour test) Actionner relais AUX (pour test)
 - Contact porte CT/AD (Indique si le contact de porte est géré ou non)
- 5 - Paramètres divers
 - 1 - Bip touche O(1)/N(2)
- 6 - Paramètres BLE
 - 1 - MAC BLE

GARANTIE

Nos matériels sont garantis vingt-quatre mois, à dater de la facture. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers du produit reconnu défectueux.

L'envoi du matériel s'effectue franco dans les deux sens. La garantie s'annule si le matériel a été réparé sans notre accord.

La garantie du produit ne couvre pas les défauts découlant de l'utilisation inadéquate ou abusive du produit, d'un accident, d'un acte de négligence, d'une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d'environnement inadéquat ou de l'usure due à l'usage normal.

Les distances (en particulier de lecture) indiquées dans la documentation se réfèrent à des essais effectués dans des milieux idéaux (essais laboratoire), par conséquent, elles sont considérées comme des données maximum indicatives en conditions optimales d'utilisations.

URMET FRANCE ne saurait être responsable des données techniques, ni être responsable des pertes ou dommages, indirects, spéciaux, conséquents ou fortuits (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits, d'économies ou de données) découlant de quelque manière de l'utilisation des produits.

Réseau GPRS/LTE opérateur.

Le bon fonctionnement du modem est soumis à la présence d'un signal GPRS/LTE suffisamment puissant.

Ce niveau du signal peut être repéré par l'allumage d'au moins une led verte au-dessus de la sérigraphie « Niveau » du modem.

L'installateur doit donc s'assurer de la présence de l'opérateur au lieu de pose de ce modem et du bon positionnement adéquat afin qu'il reçoive le meilleur niveau de signal possible.

URMET FRANCE ne serait être tenue responsable d'un mauvais positionnement du modem ne permettant pas la bonne réception du signal de l'opérateur, ou si l'opérateur change son signal.

DÉCLARATION UE

La société URMET France, déclare sous sa seule responsabilité que la platine d'interphonie 2VOICE est conforme aux législations d'harmonisation de l'Union applicables :

RED 2014/53/EU - DEEE 2012/19/EU

La déclaration complète est disponible sur notre site internet www.urmet.com sur la fiche de ce produit.

LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE

0 825 890 830

Service 0,15 € / min
+ prix appel

URMET FRANCE
94 rue de la Belle Étoile - ZAC PARIS NORD 2
95700 Roissy-En-France
Tél. : 01 55 85 84 00
E-mail : info@urmet.fr
www.urmet.fr

urmet

