

SIGLA:	IS1722-012E	Ente emittente: ST/SBU1
TIPO DI DOCUMENTO:	Assembly instructions	Circolazione: SPI/TMP SPI/LS QSP/QF SPI/PRG
OGGETTO:	PULSANTIERA MIKRA KIT VIDEO 4F MONO COL. VV MEM. Sch.1722/71	
CODICE:	GRU8328	

Allegati:

Descrizione revisione:

- A: modified part list - B.O.M. first version
-: added instructions for microphone cable soldering
B: added CE label & modified part list for new painted zamak parts
C: modified part list (new base & gaskets)
D: added n°4 RAC80008
E: modified part list (base, cover & support, delete RAC80008)

Rev.	Data	Compilatore	Visto	Controllo	SPI §	Interfaccia	DT	DG#	AD*
E	07/11/2011	E. Ghirardi		Ing. L. Abà			Ing. G. Minarelli		
D	31/08/2011	A. Moliterno		Ing. L. Abà			Ing. G. Minarelli		
C	29/03/2011	A. Moliterno		Ing. L. Abà			Ing. G. Minarelli		
B	22/11/2010	A. Moliterno		Ing. L. Abà			Ing. G. Minarelli		
-	07/10/2010	A. Villata		Ing. L. Abà			Ing. G. Minarelli		
A	06/10/2010	A. Villata		Ing. L. Abà			Ing. G. Minarelli		
=	02/09/2010	A. Villata		Ing. L. Abà			Ing. G. Minarelli		

Binding by SPC and BPL

* Binding by MQD, SPC and BPL

§ For product and equipment cost estimates (RPF)




Alcune immagini contenute in questo documento sono indicative
Some images contained in this document are indicative


GRU8328

SUP7253



BAS7244

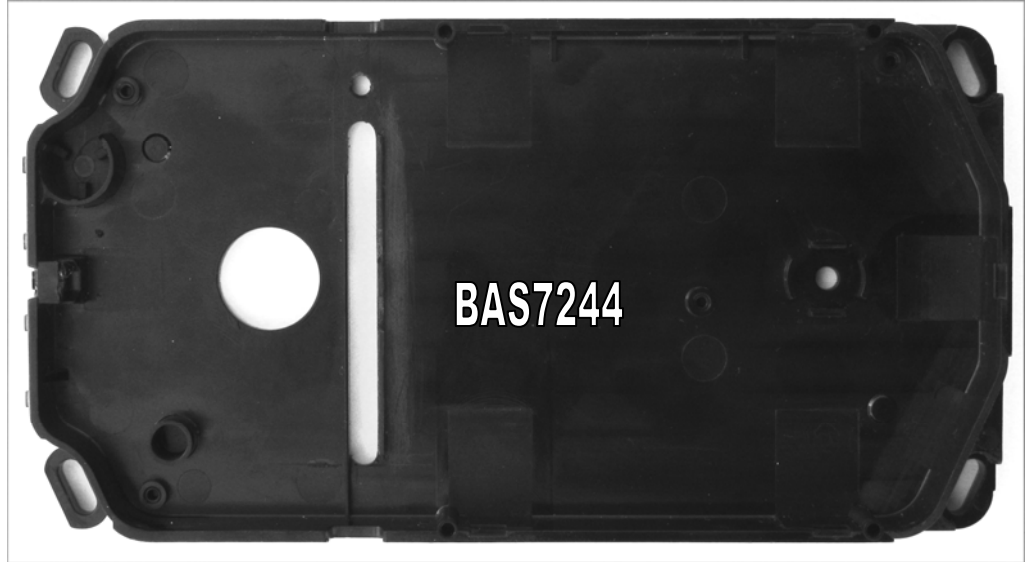

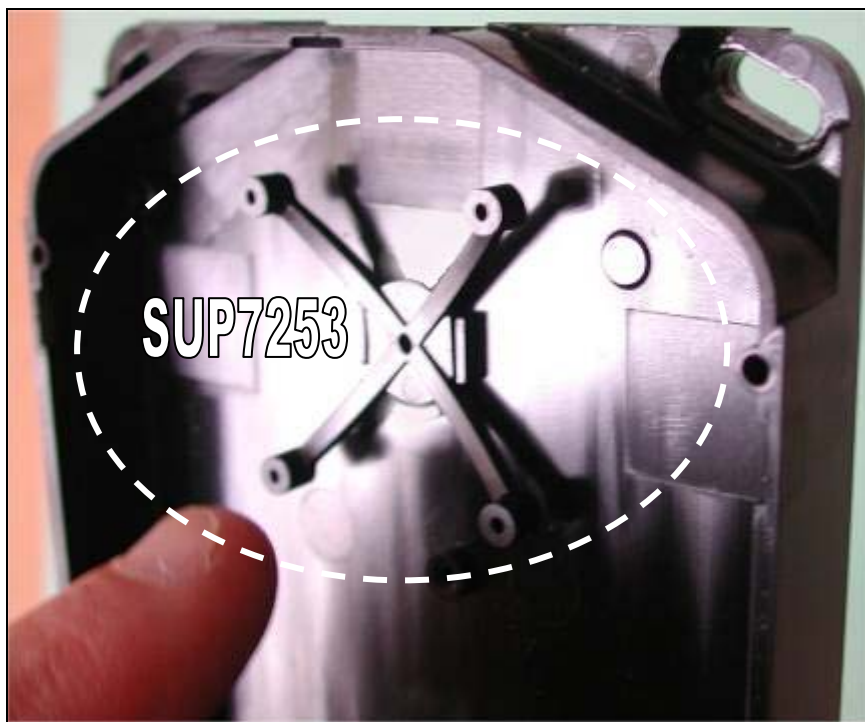


Applicare la guarnizione GUR7142 sull'esterno della base BAS7244 come indicato nella figura seguente (allineare le feritoie della guarnizione con quelle della base).

Apply GUR7142 on the external surface of BAS7244 as shown in the following picture (align GUR holes with BAS holes)



Sovrapporre la guarnizione GUR7144 sulla guarnizione GUR7142 come indicato nella figura seguente (allineare le incisioni per il passaggio dei cavi nella base).


Overlap GUR7144 on GUR7142 as shown in the following picture (align GUR cables access holes)

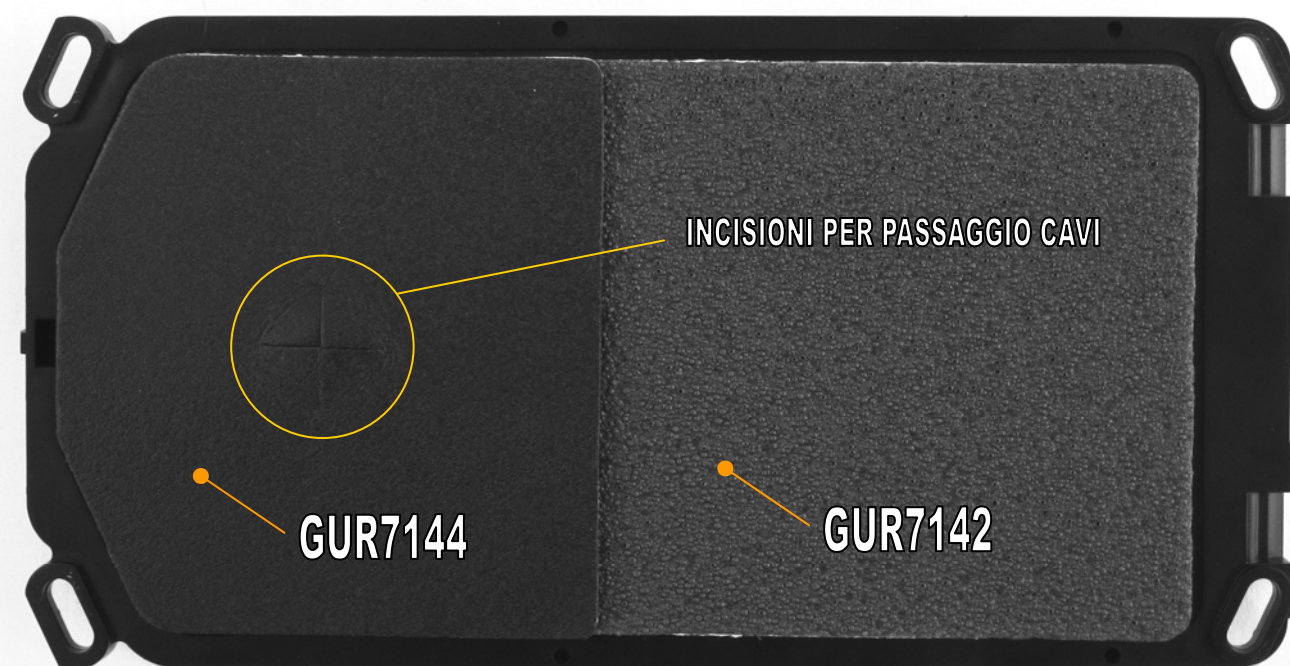




Note:

INSERIRE IST7028 SECONDO LA DIREZIONE DELLA FRECCIA –
L'IST7028 DEVE ESSERE INSERITO ED INCOLLATO CON COLLA CIANOACRILICA
*INSERT IST7028 AS SHOWN BY THE ARROW – IST7028 MUST BE INSERTED AND GLUED
WITH CYANOACRYLATE GLUE*

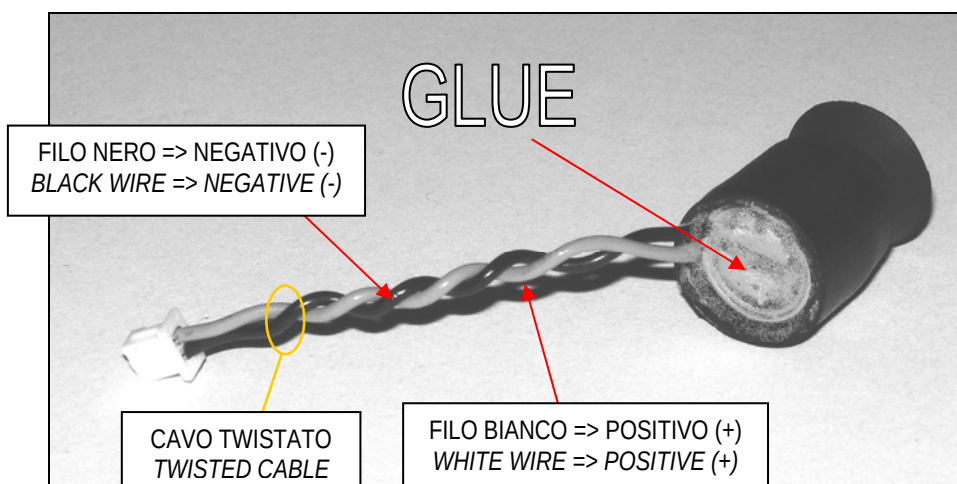

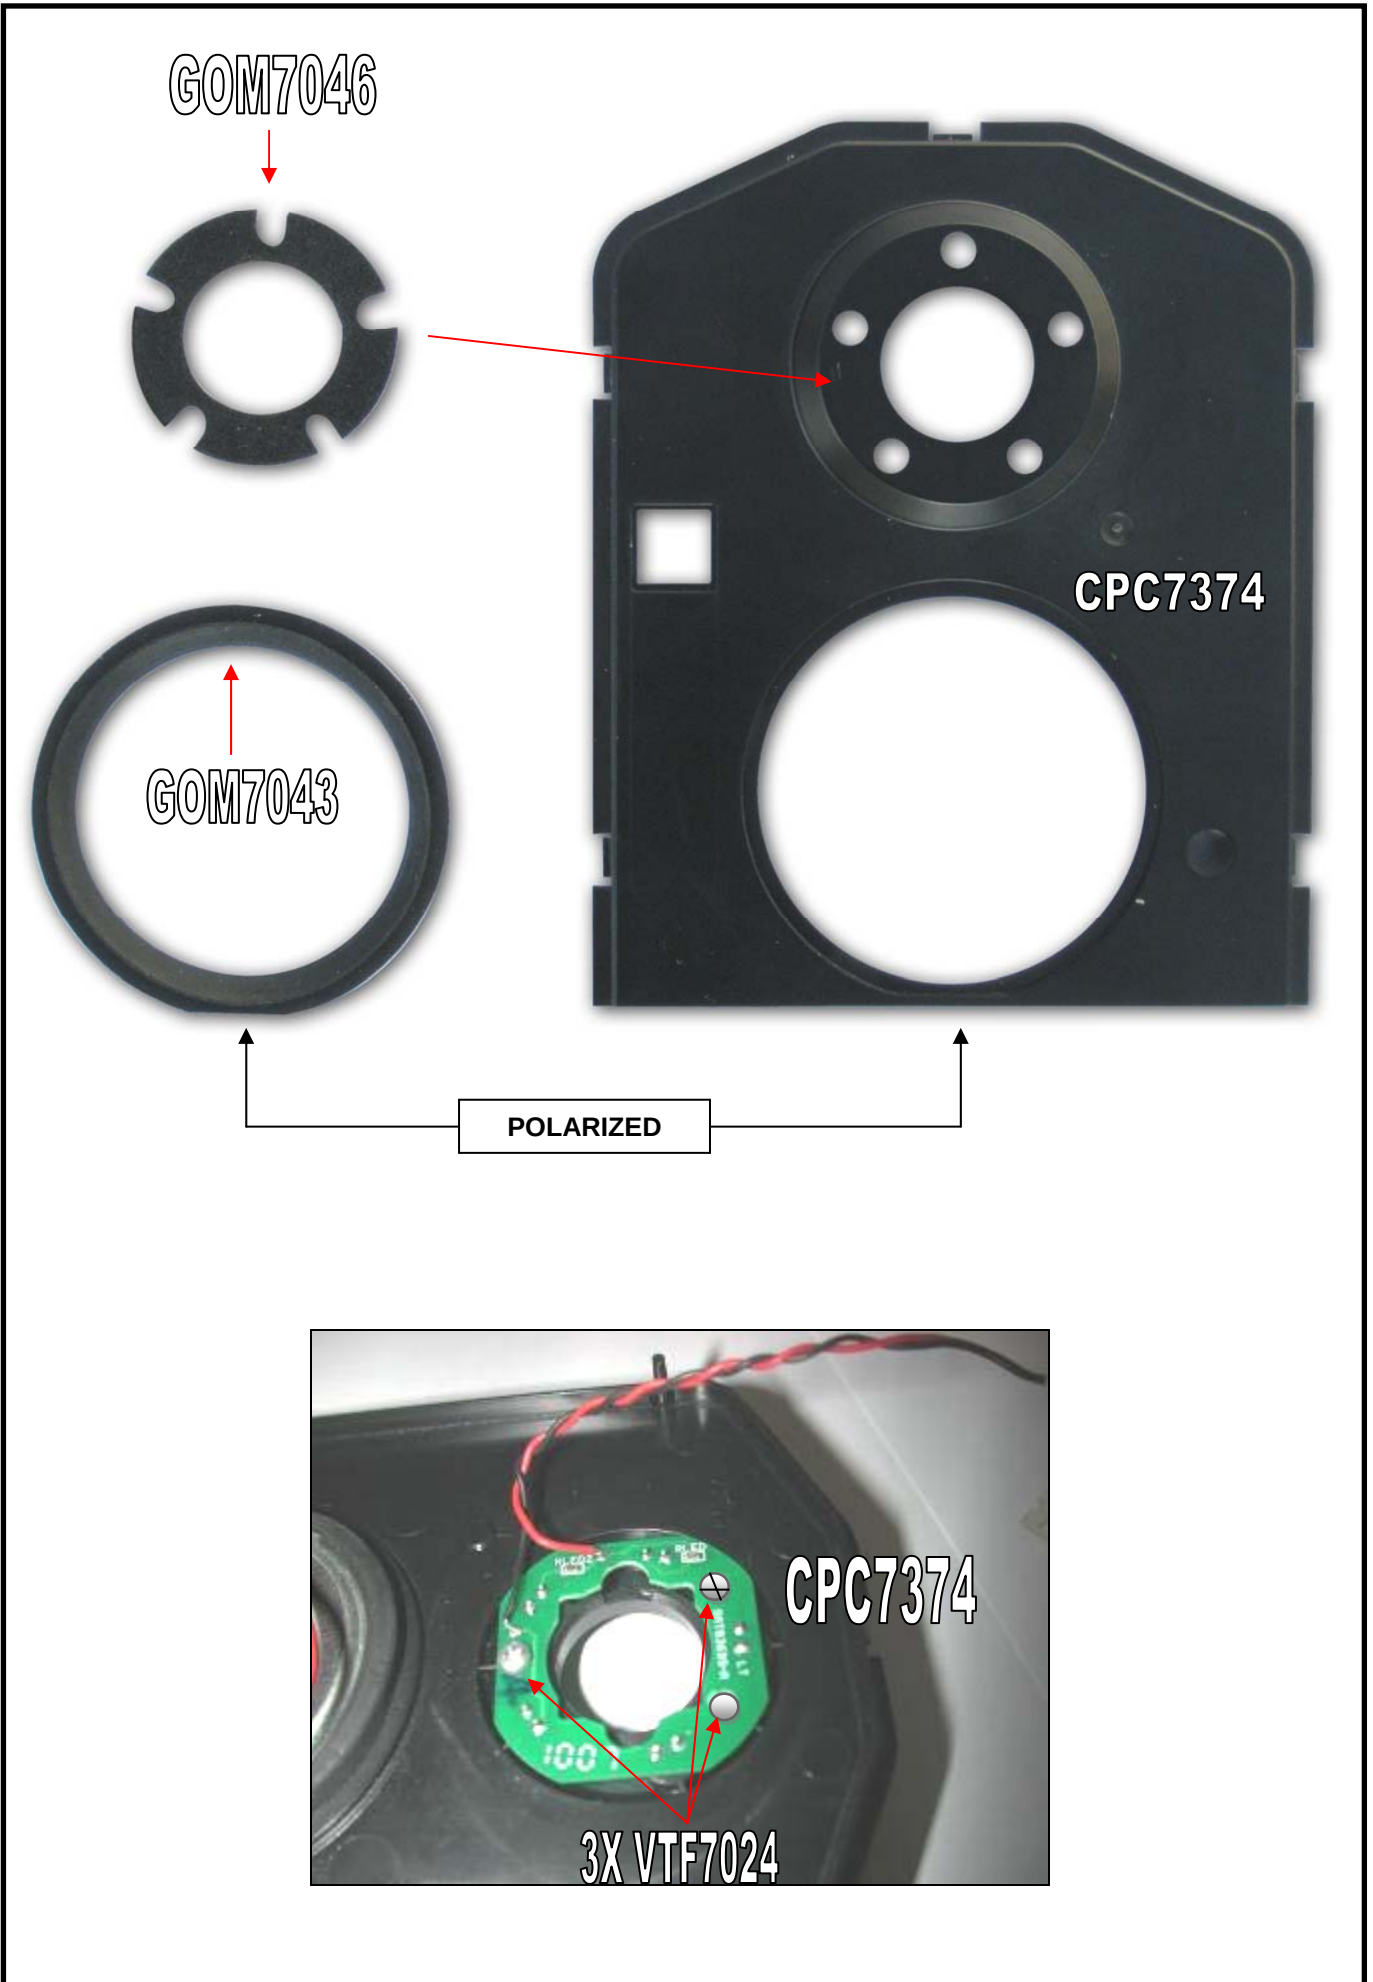





tagliare a metà il cavetto TCM e collegarlo come indicato
cut half size the TCM cable and connect as shown

INSERIRE DST7087 SU LENTE
APPLY DST7087 ON LENS



dopo la saldatura del cavetto TCM,
fissarlo con colla a caldo
*after soldering the TCM cable, fix it
with hot glue*

collegare SPK
(cavetto twistato)
*Connect SPK
(twisted cable)*

collegare MIC
(cavetto twistato)
*Connect MIC
(twisted cable)*


collegare CC.TO LED
connect LED circuit


viti VTR165 x
2pz


viti CS x 4pz
PCB screws x 4 pcs



posizionare il cavetto del microfono come indicato
place microphone cable as shown

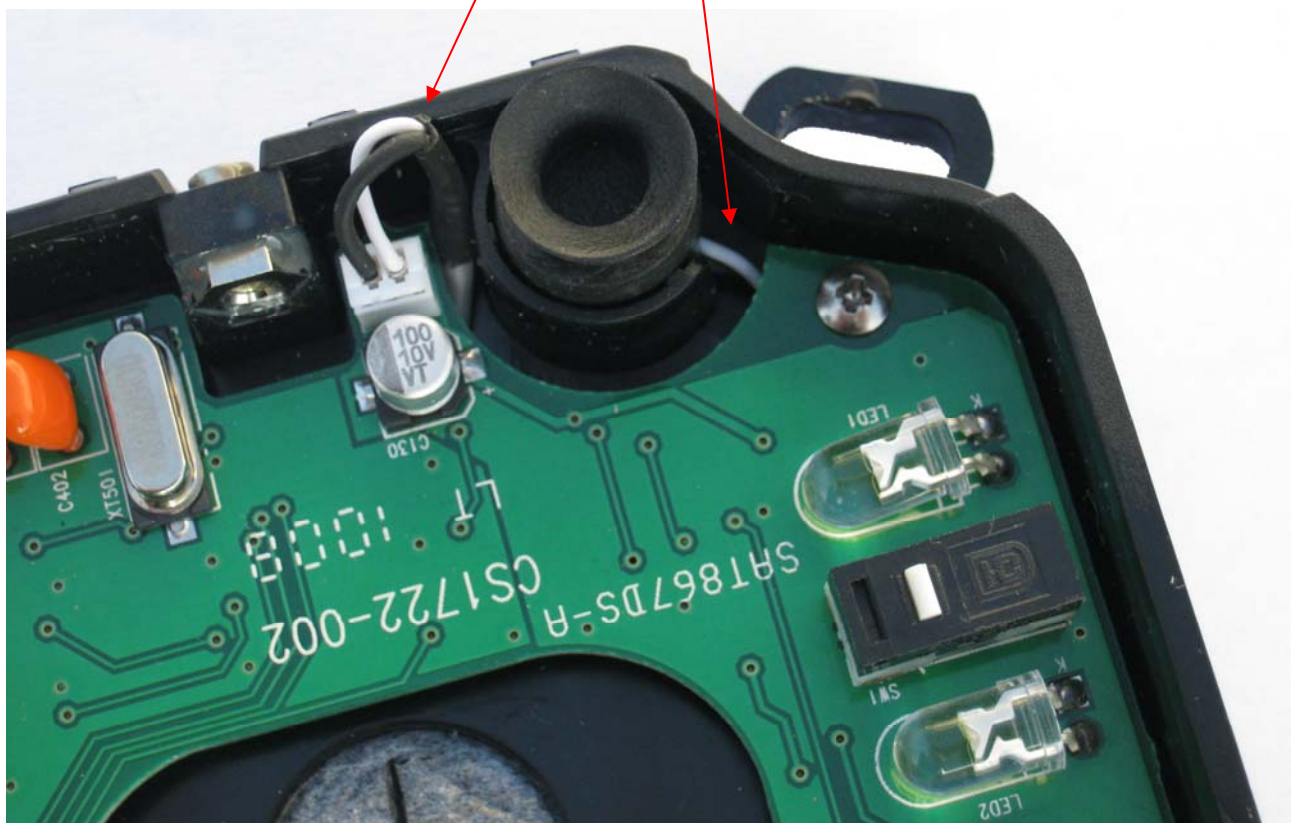

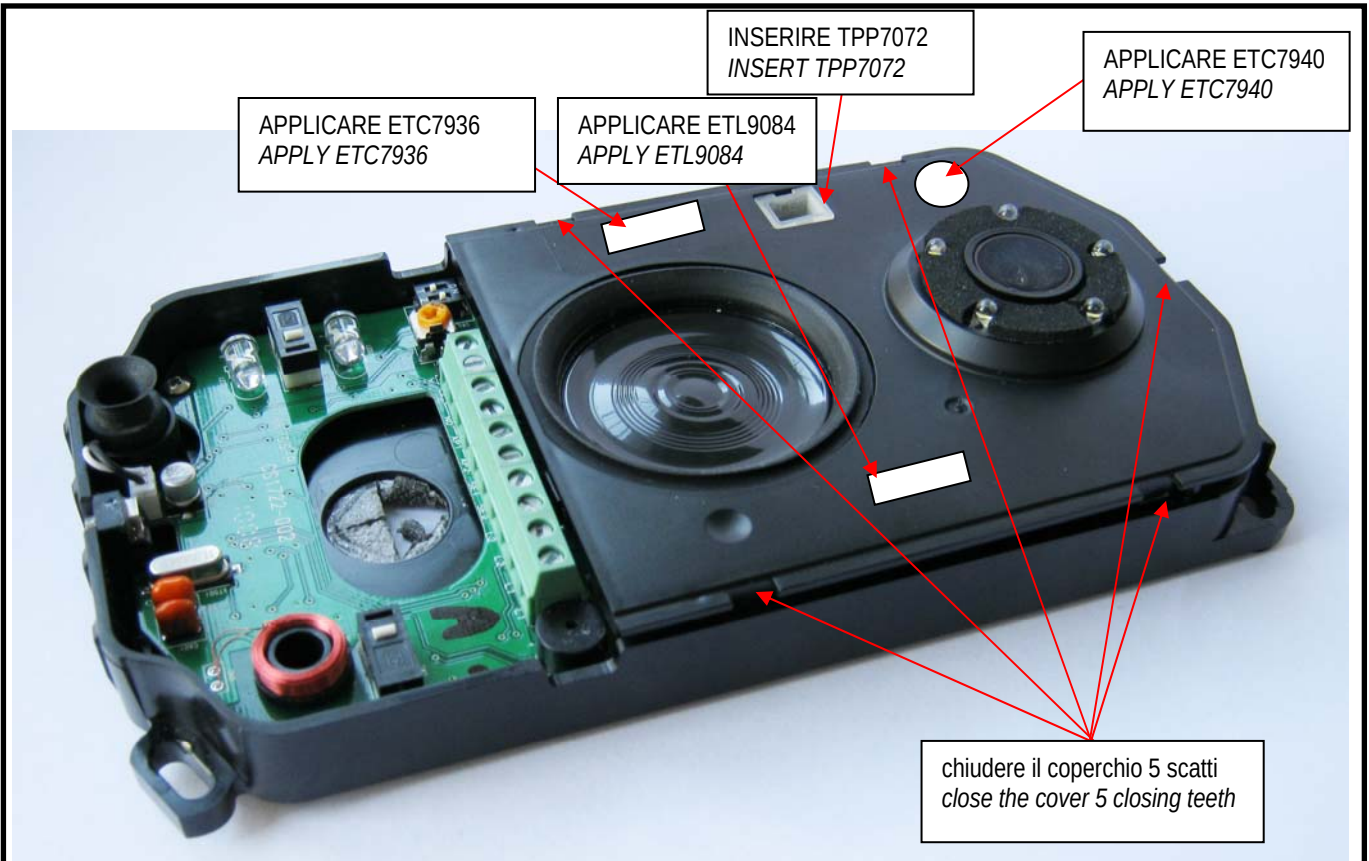


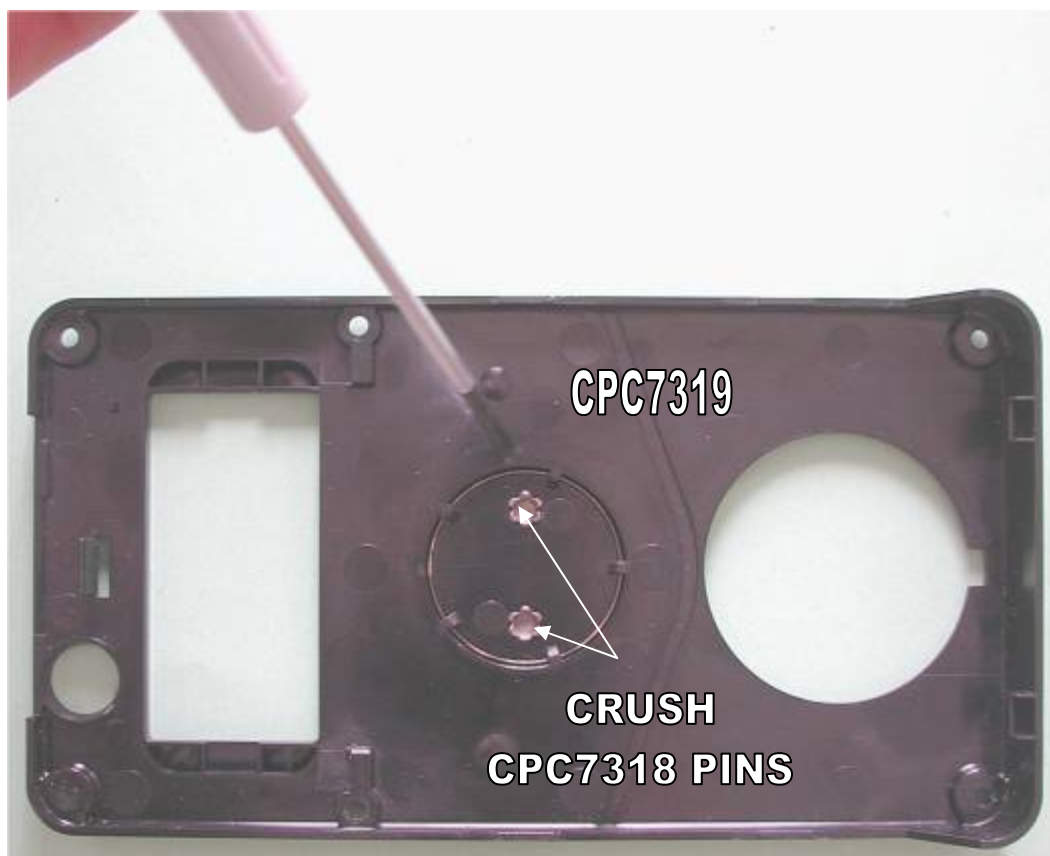




Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.




Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.

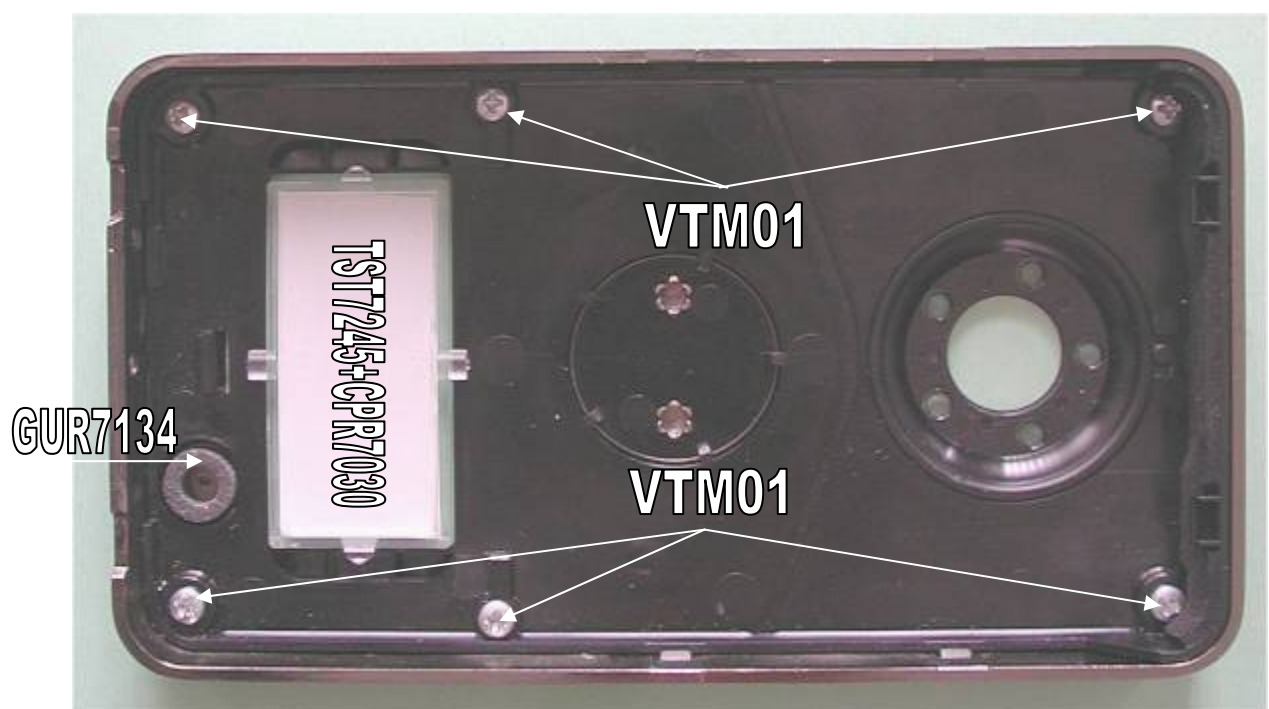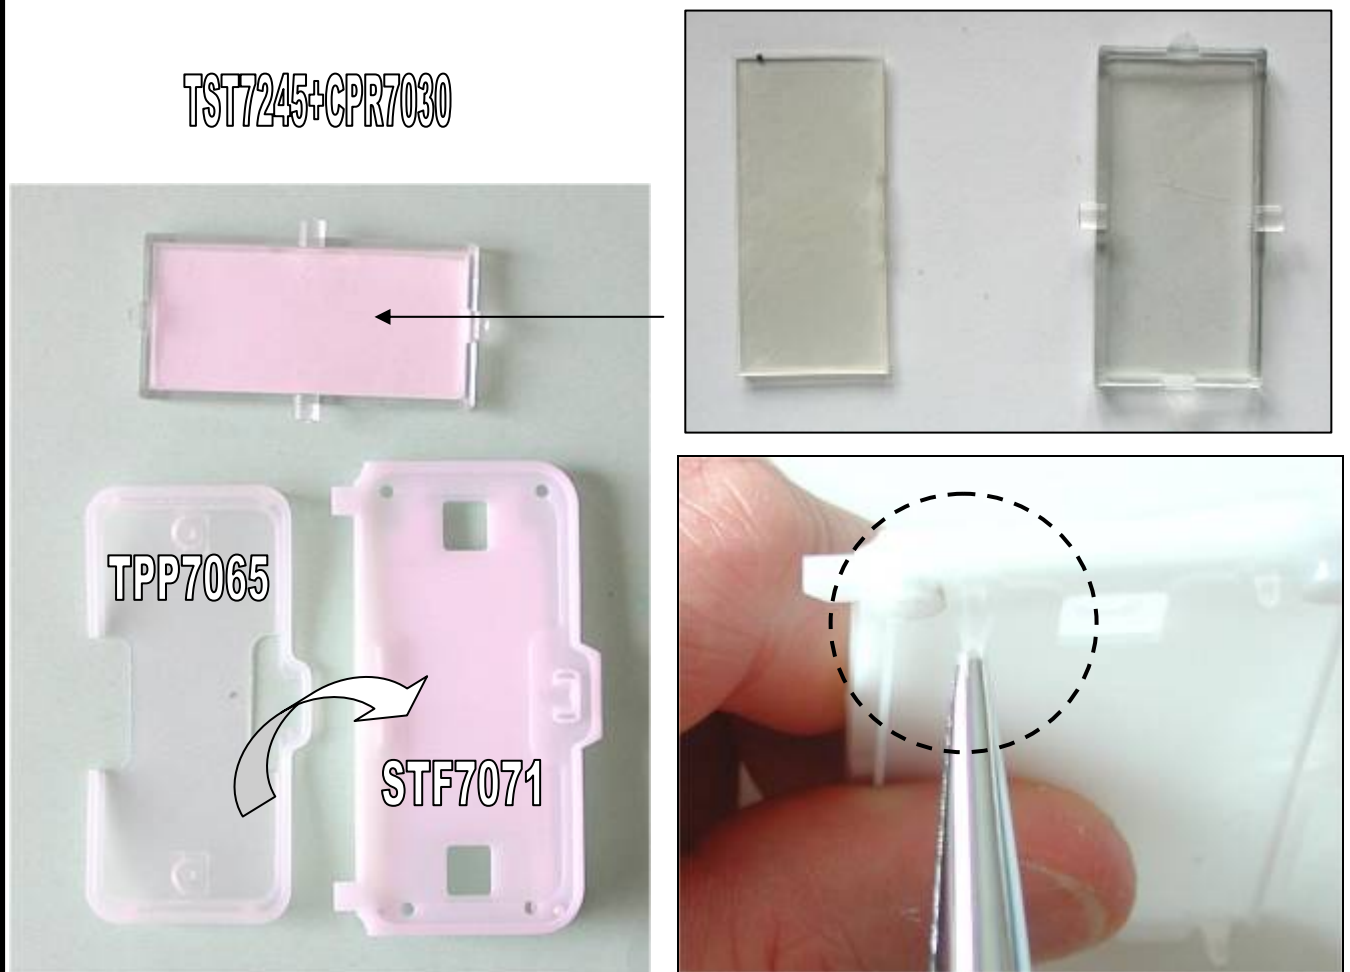



VTF7026



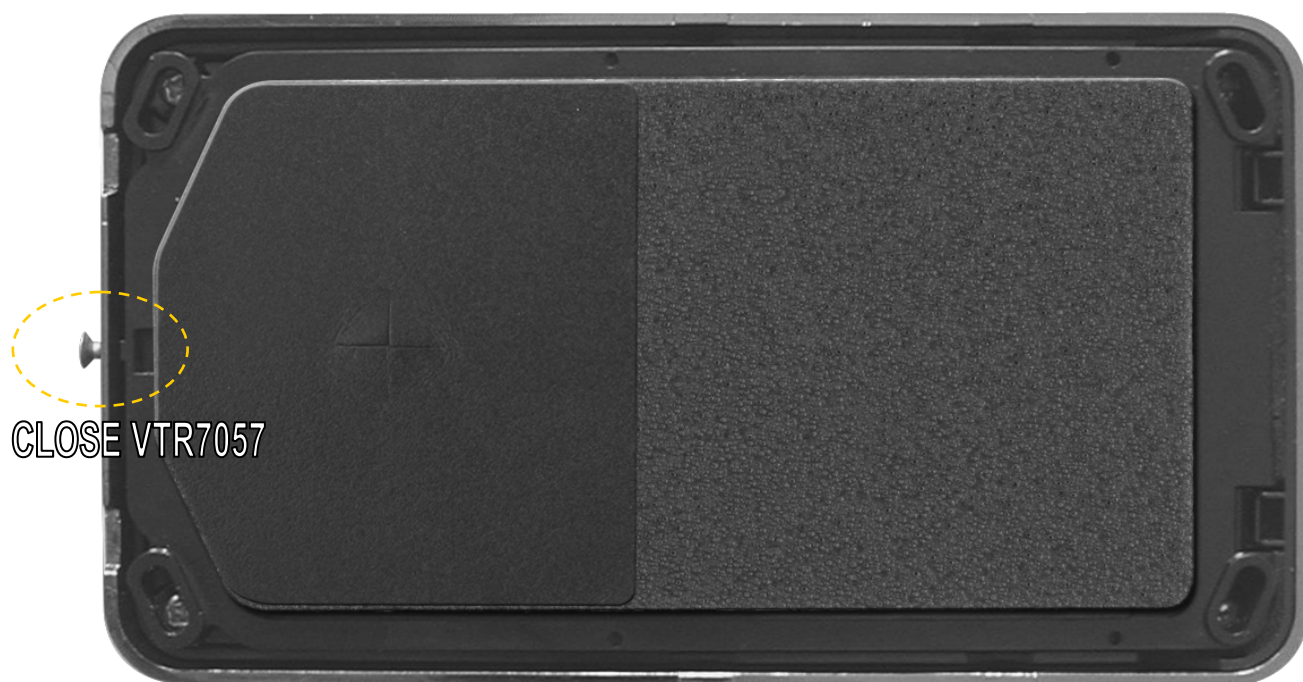

CLOSE VTR7057



APPLY PRR7104

APPLY PRR7103