



ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

DISTANCE	M m	50	100	200	300
FILS PHONIE	D mm	6/10	10/10		
	S mm ²			1,5	
FILS GACHE	D mm	10/10			
	S mm ²			1,5	2

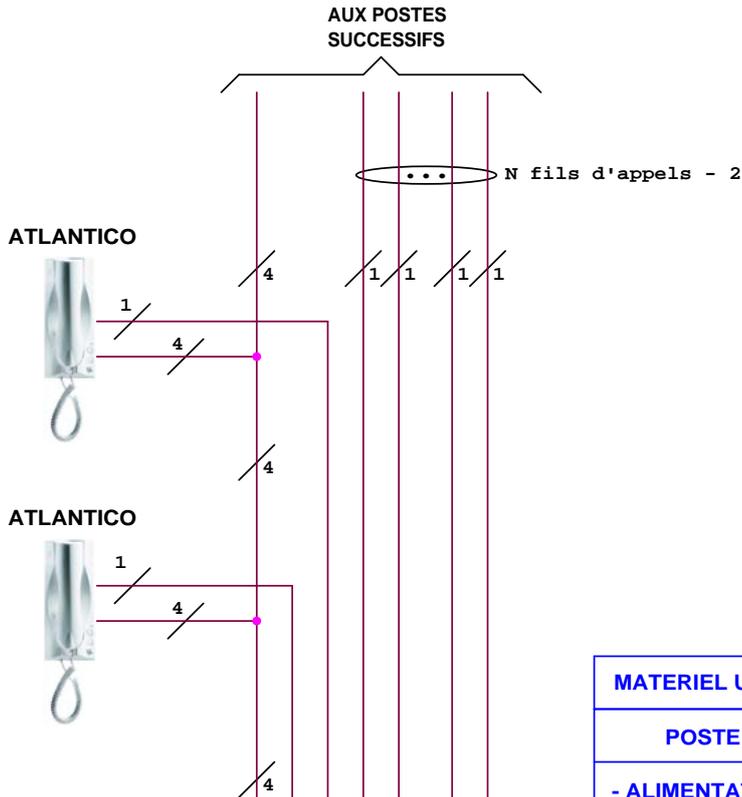

MATERIEL UTILISABLE SUR CE TYPE D'INSTALLATION	
POSTE AUDIO	ATLANTICO 1133/1 ou 1133
- ALIMENTATION :	786/11
- PLAQUE DE RUE AUDIO :	SERIE 1148 FACADE MICRO 1148/20 4 touches 1148/14
- DISPOSITIF MALENTENDANT	1148/48
- MODULE MESSAGES VOCAUX ET LEDs	1148/47
- MICRO HP :	1145/500
- TEMPORISATION :	9406 ou 9406/PM

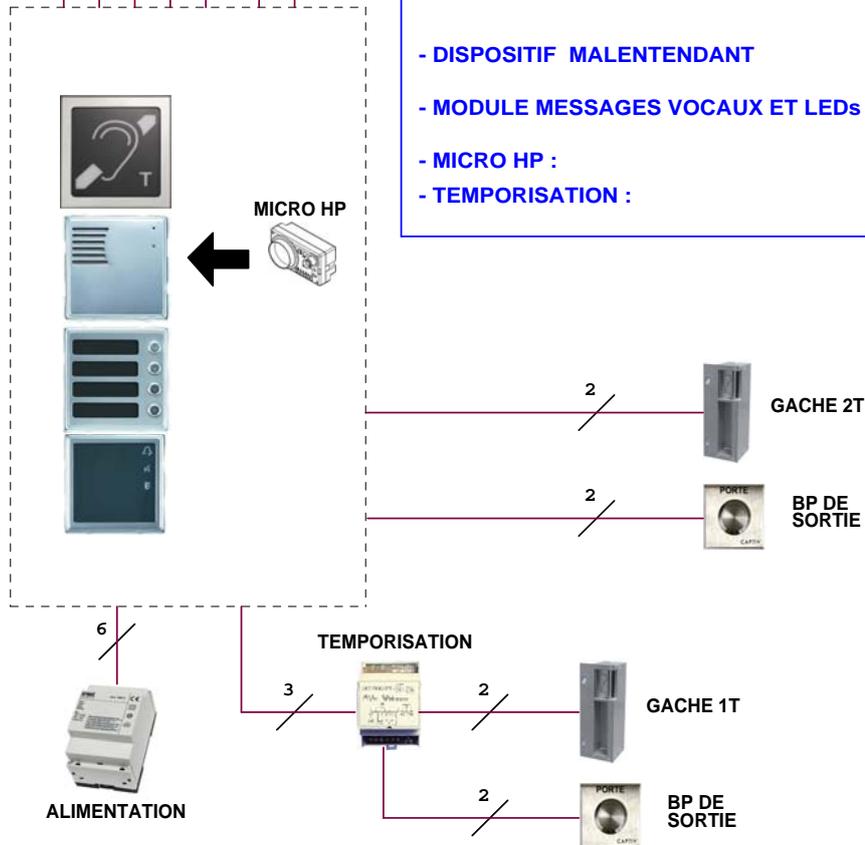


"Tirage des Câbles" SYNTHESI S2 5FILS AVEC ALIMENTATION SECTEUR ET POSTES AVEC APPEL ELECTRONIQUE			
CREE LE: 06/2014	CREE PAR: TV	MODIFIE LE: --/----	N° MODIF. 0

urmet
FRANCE


SCH:
A5F5607 1/2

REF : 1148/47
Paramétrage des switchs



4 : Mode Digital
 1,2,3 : Langue Française


ILA (Induction Loop Antenna) Réf.1148/48
 Distance de Détection





SIGNIFICATIONS : BORNES DU POSTE	
1:	ECOUTE APPARTEMENT
2:	ECOUTE RUE
-6:	COMMUN POSTE
CA:	APPEL DU POSTE
9:	COMMANDE GACHE ELECT.

CONTROLES TENSIONS SUR MICRO-HP		
	REPOS	POSTE DECROCHE
ENTRE - ET 1A:	4,5v	1,2v
ENTRE - ET 2 :	5,5v	3,4v
ENTRE - ET + :	6v	6v

* VALEURS A TITRE INDICATIF

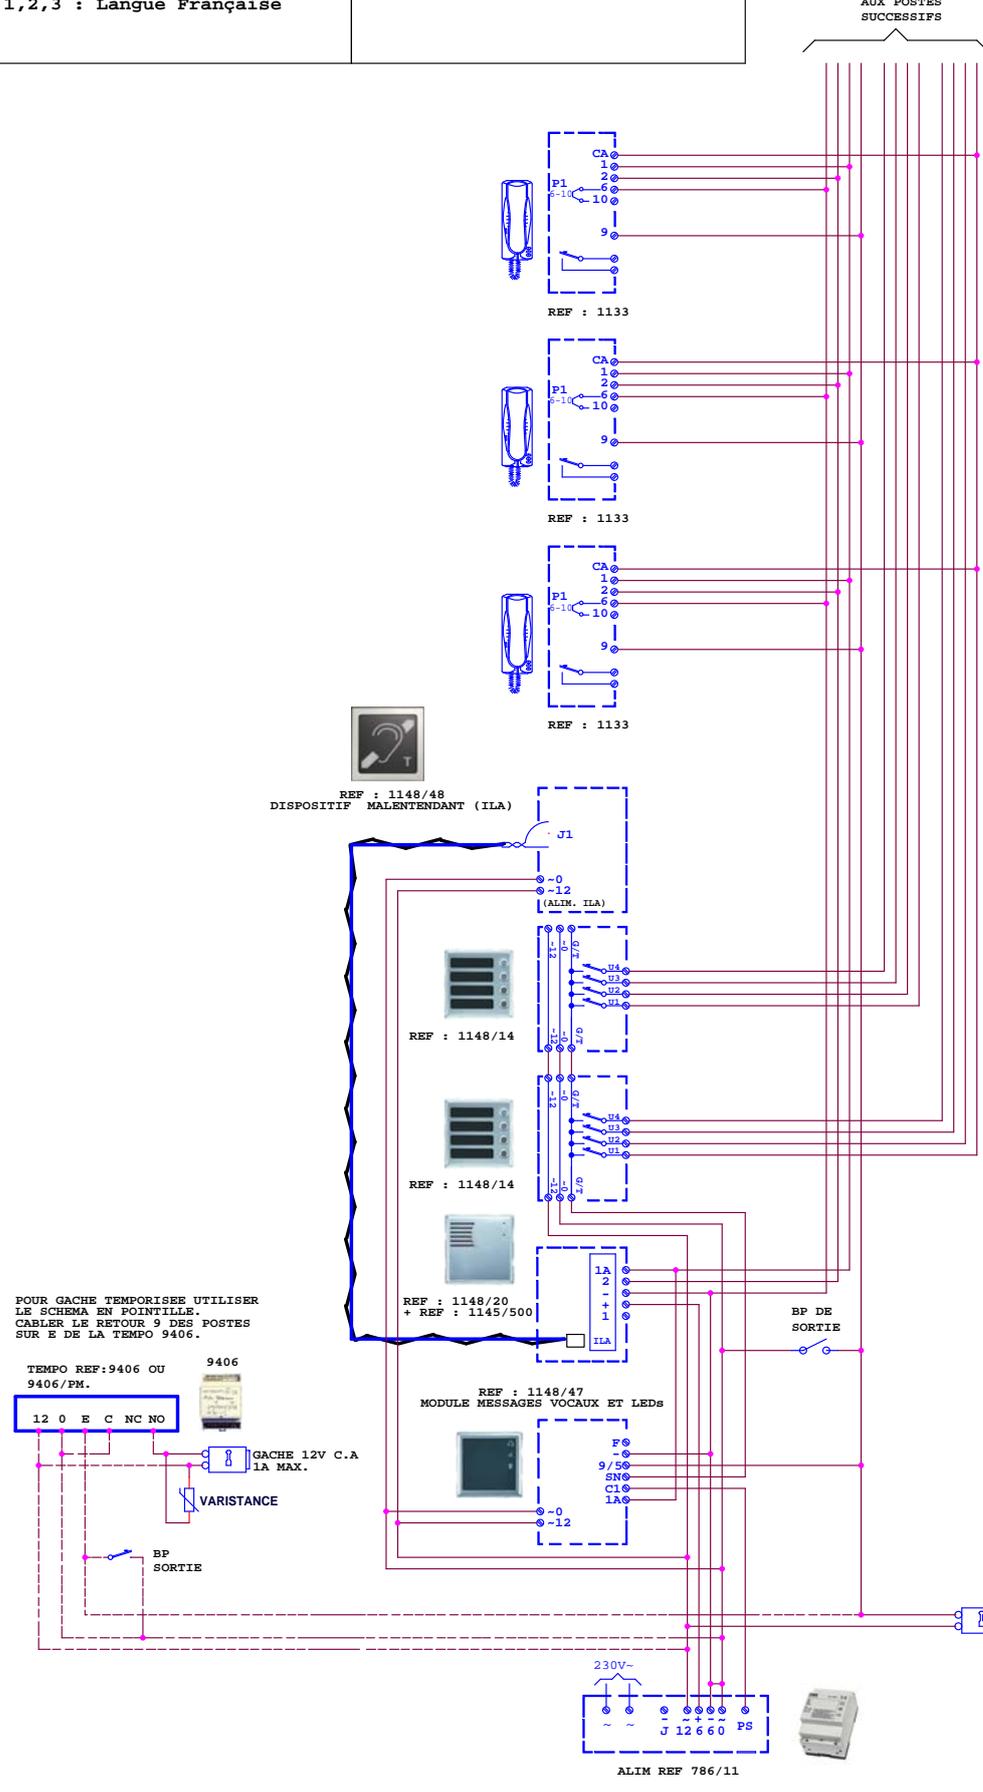

POUR GACHE TEMPORISEE UTILISER LE SCHEMA EN POINTILLE. CABLER LE RETOUR 9 DES POSTES SUR E DE LA TEMPO 9406.

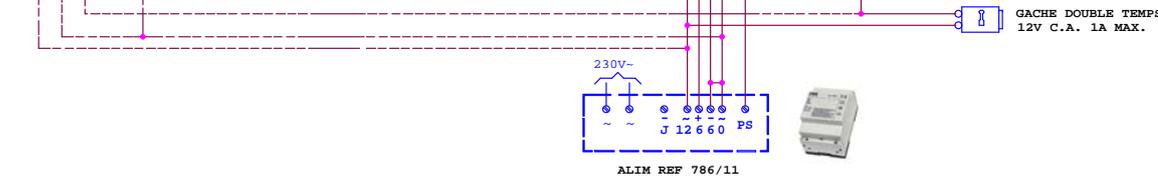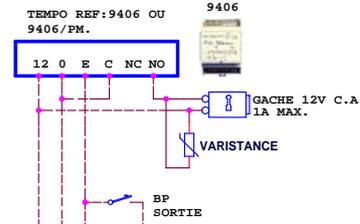

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

SYNTHESI S2 5FILS AVEC ALIMENTATION SECTEUR ET POSTES AVEC APPEL ELECTRONIQUE			
CREE LE: 06/2014	CREE PAR: TV		MODIFIE LE: --/----
SCH: A5F5607 2/2			