

NOTICE DE MISE EN SERVICE SOLINNOV'UP

urmet



GATE-UP Solinnov
Box Intelligente
Version Salon

OU




GATE-M-UP Solinnov
Box Intelligente
Version Modulaire

SOMMAIRE

• PRÉ-REQUIS.....	2
• INSTALLATION DES PRODUITS	2-3
• RÉCUPÉRATION DU CHANTIER – UP2PRO	3
• PERSONNALISATION DU CHANTIER.....	4
• CLÔTURE DU CHANTIER.....	5
• TESTS DES PRODUITS SUR YNO UP.....	6-7
• PROCÉDURE EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT	8

Vous venez de recevoir un pack préprogrammé Solinnov UP : les produits sont déjà appairés et identifiés par pièces pour faciliter votre installation !

Il ne vous reste plus qu'à poser et tester les produits en suivant la notice suivante.

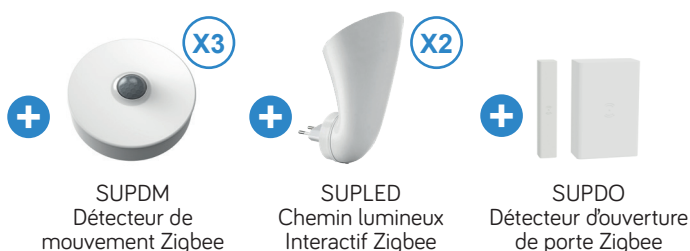

SOSUP
bracelet d'appel
Urgence



TLM1UP
Bouton arrêt
alarme

**⚠ ABONNEMENT REQUIS
POUR ACTIVATION DU SERVICE !**

Contactez obligatoirement le :

02 55 62 01 34

Pour activer l'abonnement du bénéficiaire

RÉFÉRENCE

SUPT2 OU SUPMT2


PRÉ-REQUIS

- Connexion internet (RJ45 ou Wifi via Gate-UP)
- Smart Key (non incluse)
- Application UP2PRO et YNO à jour

INSTALLATION DES PRODUITS

BOX GATE-UP


1

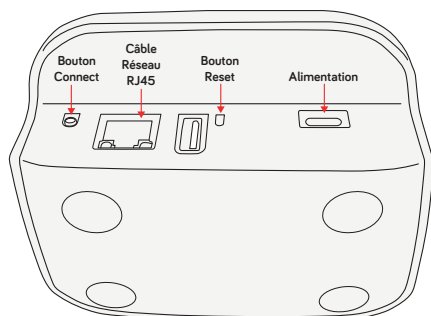

Connectez la box à internet via le câble RJ45 fourni (configuration Wifi possible ultérieurement via YnO) et son alimentation en USB-C

CAPTEUR D'OUVERTURE

2

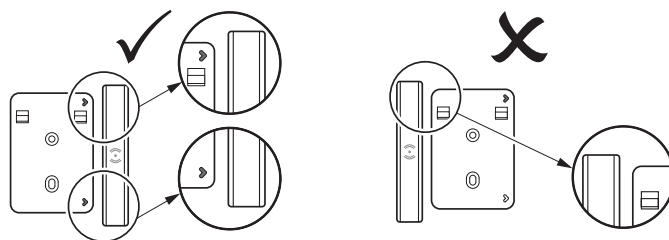

- Retirez la protection de piles
- Suivez sa notice pour le montage en respectant le sens de fixation


CAPTEUR DE MOUVEMENT

3

- Retirez la protection de piles
- Suivez sa notice pour le montage
- Installez selon pièce (évitiez une installation dans une zone sombre de la pièce)


CHAMBRE

Mur à **0,3 m** du sol et entre 0,1-0,3 m de l'entrée

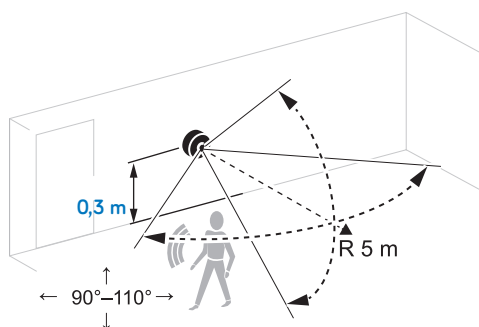

AUTRES PIÈCES

Mur à **1,2 m** du sol et entre 0.1 et 0.3 m de l'entrée de la pièce

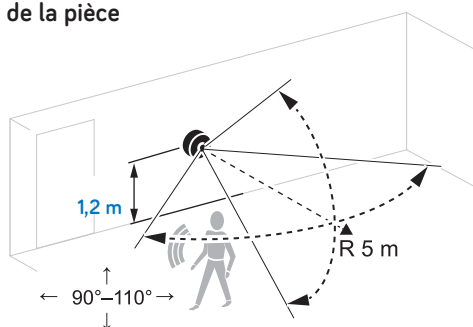


- Pour l'emplacement dans les pièces exiguës, comme des WC ou celliers, un montage au plafond est possible.
- Pour les couloirs, positionnez le capteur au centre pour couvrir l'ensemble du passage




NE PAS CROISER LES FAISCEAUX



BON

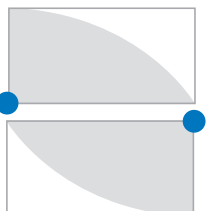

MAUVAIS

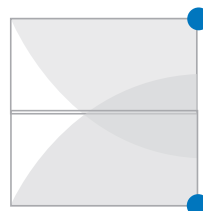

INSTALLATION DES PRODUITS

CHEMIN LUMINEUX

4



- Clipsez dans son support, branchez sur une prise secteur
 - ⚠ Orientation du support à régler avant branchement
 - Alternative : Utilisez une lampe d'appoint GU10 (lampe de chevet, etc.)
- NB :** Pour que le chemin lumineux prévienne efficacement de chutes potentielles, privilégiez une prise secteur dans le passage lors d'une déambulation nocturne

BOUTON ARRÊT ALARME

5



Placez le bouton de préférence à l'entrée du logement à la même hauteur que les interrupteurs du logement, entre 0.9 et 1.3 m du sol

RÉCUPÉRATION DU CHANTIER – UP2PRO


1



Téléchargez l'application UP2PRO et connectez-vous avec votre compte (sinon, créez-en un)

2


UP2Pro

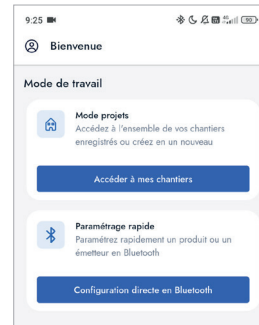

Branchez votre SMARTKEY via son chargeur USB-C et dans « mode projets » allez dans « accédez à mes chantiers »

3


Scannez le QR Code présent dans le pack et cliquez sur le « + » en bas à droite en sélectionnant « importer via QR code »

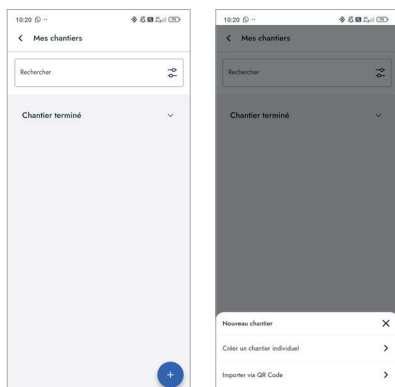

4


Accédez aux détails du chantier et renseignez les infos chantier (nom, adresse...)

L'icône Solinnov doit être visible, sinon contactez le support

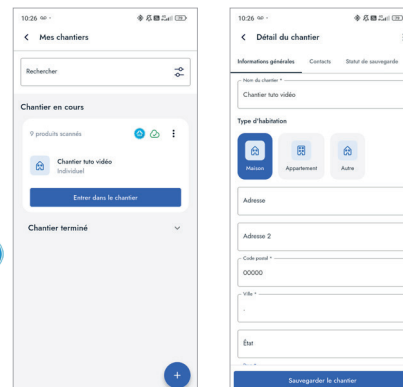

PERSONNALISATION DU CHANTIER


1

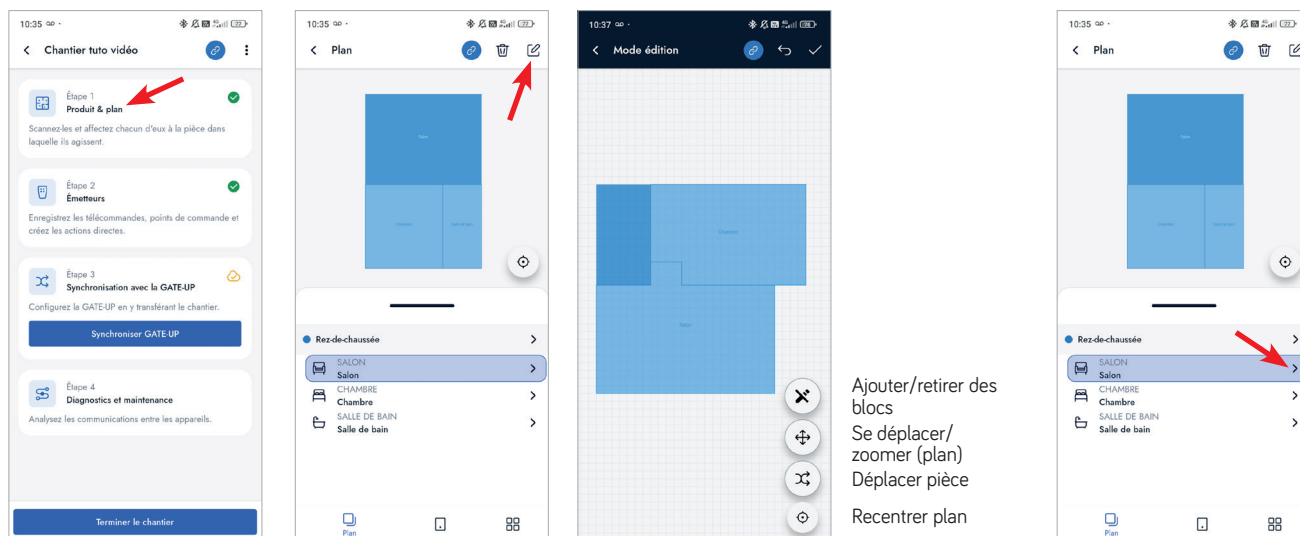

Dans « Etape 1 : Produit & plan » : modifiez la disposition et la taille des pièces selon votre logement en cliquant sur le crayon



Si besoin, modifiez le nom ou le type de pièces en cliquant sur la flèche >

2

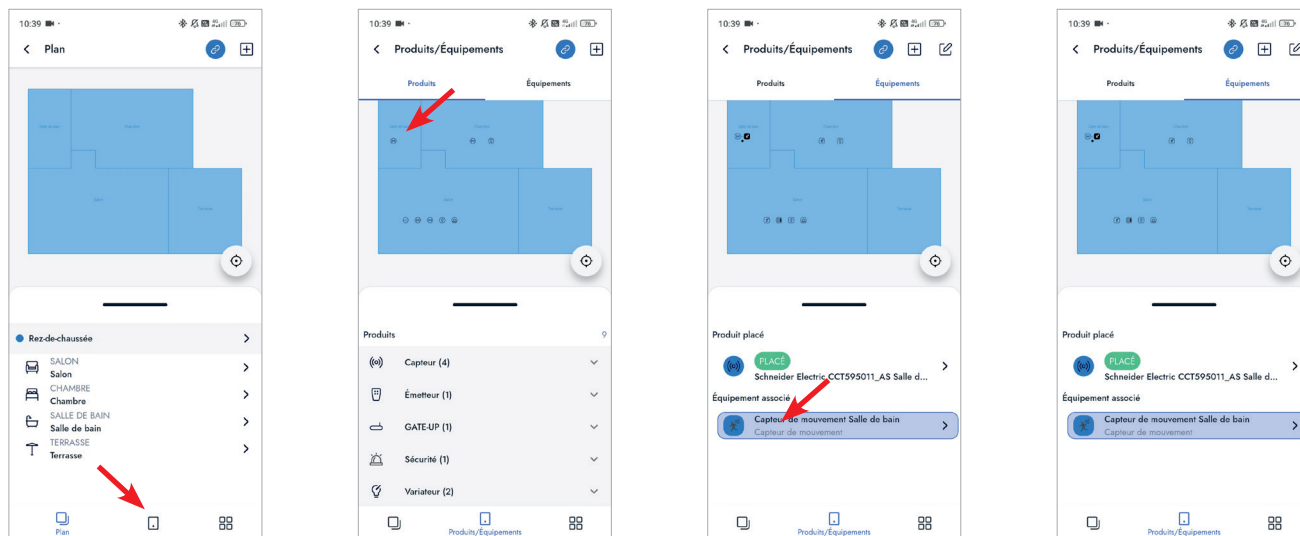

Dans « Produits/équipements » : cliquez sur chaque produit, sur l'équipement associé puis sur le crayon pour le repositionner à l'endroit où vous l'avez installé

1

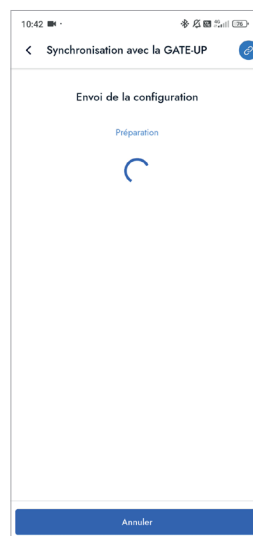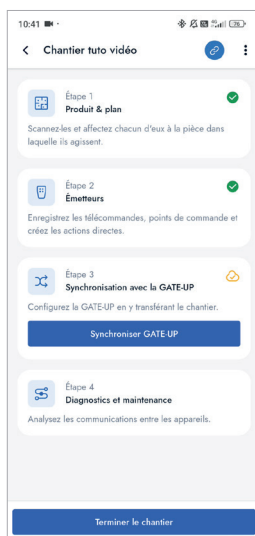

Attention la Smartkey doit être proche de la GATE-UP.

Cliquez sur "Synchroniser GATE-UP", effectuez 2 appuis courts sur le bouton Connect de la Gate-UP et lancez le transfert.
L'icône cloud doit être verte dans Étape 3 (GATE-UP synchronisée), sinon répétez l'étape précédente

TESTS DES PRODUITS SUR YNO UP


1



Téléchargez l'application Yno UP. Connectez-vous avec le même compte utilisé sur UP2PRO.

VARIATEUR


2

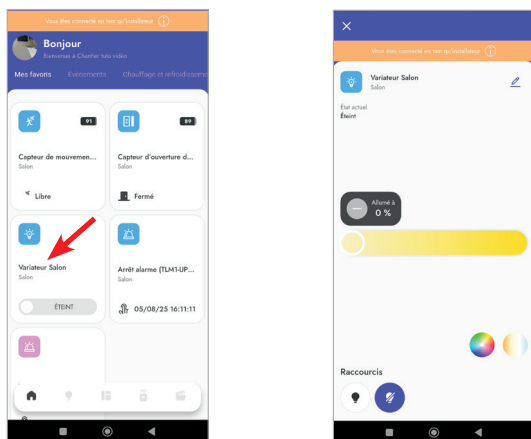

Cliquez sur chaque variateur pour le tester.

Appuyez sur  pour passer à l'état Allumé à 100%

3

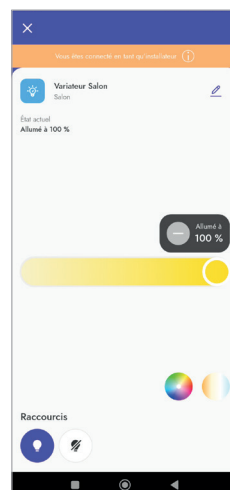


Puis sur  pour passer en état éteint

NB : Veillez à bien laisser les variateurs éteints après tests.


DÉTECTEUR D'OUVERTURE

4

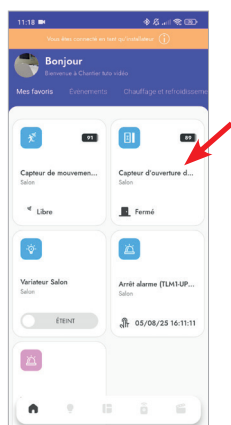

Cliquez sur le capteur d'ouverture de porte pour le tester

5

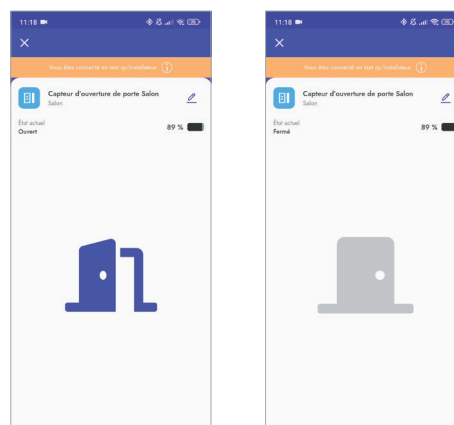


Ouvrez et fermez la porte, l'icône devrait changer en fonction avec l'état Ouvert / Fermé

TESTS DES PRODUITS SUR YNO UP


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

6

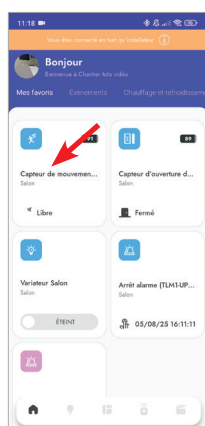

Cliquez sur chaque capteur de mouvement pour le tester


7

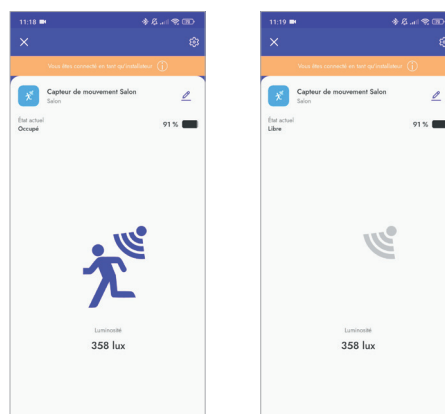

Déplacez-vous devant puis sortez de la pièce, l'icône devrait changer en fonction avec l'état Occupé / Libre

ARRÊT ALARME

8

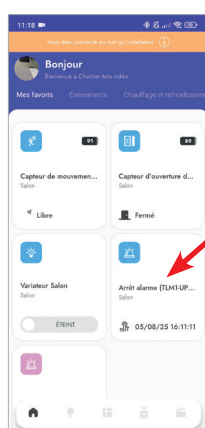

Cliquez sur **Arrêt Alarme** pour le tester


9



Appuyez physiquement sur l'interrupteur (TLM1-UP), le temps écoulé en secondes depuis l'appui devrait s'afficher.

BOUTON SOS

10

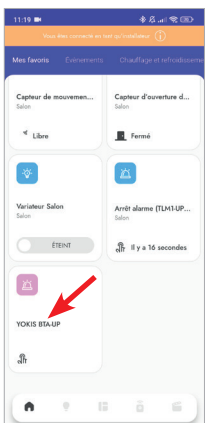

Fixez le bouton SOS sur le support choisi (bracelet ou collier). Cliquez sur YOKIS BTA-UP pour le tester

11



Appuyez physiquement sur le bouton SOS, le temps écoulé en secondes depuis l'appui devrait s'afficher.

 **Contactez obligatoirement le : 02 55 62 01 34 pour activer l'abonnement du bénéficiaire**

**Numéro support Solinnov :
02 85 35 96 62**

PROCÉDURE EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

PRODUITS	RÉINITIALISATION	RÉAPPAIRAGE VIA UP2PRO
Capteur (ouverture, mouvement, DAAF)	3 appuis rapides + 1 appui 10s --> LED rouge puis 7 verts	Étape 1 : Produits > + > Mode manuel > Suivant --> 3 appuis rapides > LED orange puis vert fixe
Chemin lumineux	Brancher --> 5x ON (éteint) --> 5x OFF (mode appairage)	Étape 1 : Produits > + > Mode manuel > Suivant --> spot clignote 3 fois (sinon refaire en mode auto)
Bouton SOS (bracelet/collier)	10 appuis rapides + 25 appuis	Étape 1 : Produits > + > Mode manuel > Suivant --> 5 appuis rapides --> LED vert lent puis rapide
Arrêt Alarme TLM1-UP Tirette SOS E2BP-UP	10 appuis rapides + 25 appuis	Étape 2 : Émetteurs > + > Sécurité --> 10 appuis rapides --> LED vert lent puis rapide

 Pensez à synchroniser avec la Gate UP après chaque réappairage !