


Sélecteur :
 - Position basse : Sans antenne extérieur
 - Position haute : Avec antenne extérieur

Placer les switches dans la position suivante:

ID	AUX	DDA
ON	ON	ON
OFF	OFF	OFF


Distances et nombre de postes maximum pour l'interphonie :

Type de câble	Nbre max de postes	Distances				Somme maximum de tous les segments A, B et C
		A	B	A+B	C	
Câble 2Voice	127 postes 2Voice	50 m	200 m	200 m	200 m	800 m
SYT Ø 0,8 mm ou Ø 0,6 mm	64 postes 2Voice	50 m	150 m	150 m	100 m	600 m
CAT5 UTP	64 postes 2Voice	50 m	125 m	125 m	100 m	800 m
Câble 1 mm ²	32 postes 2Voice	50 m	50 m	75 m	50 m	150 m

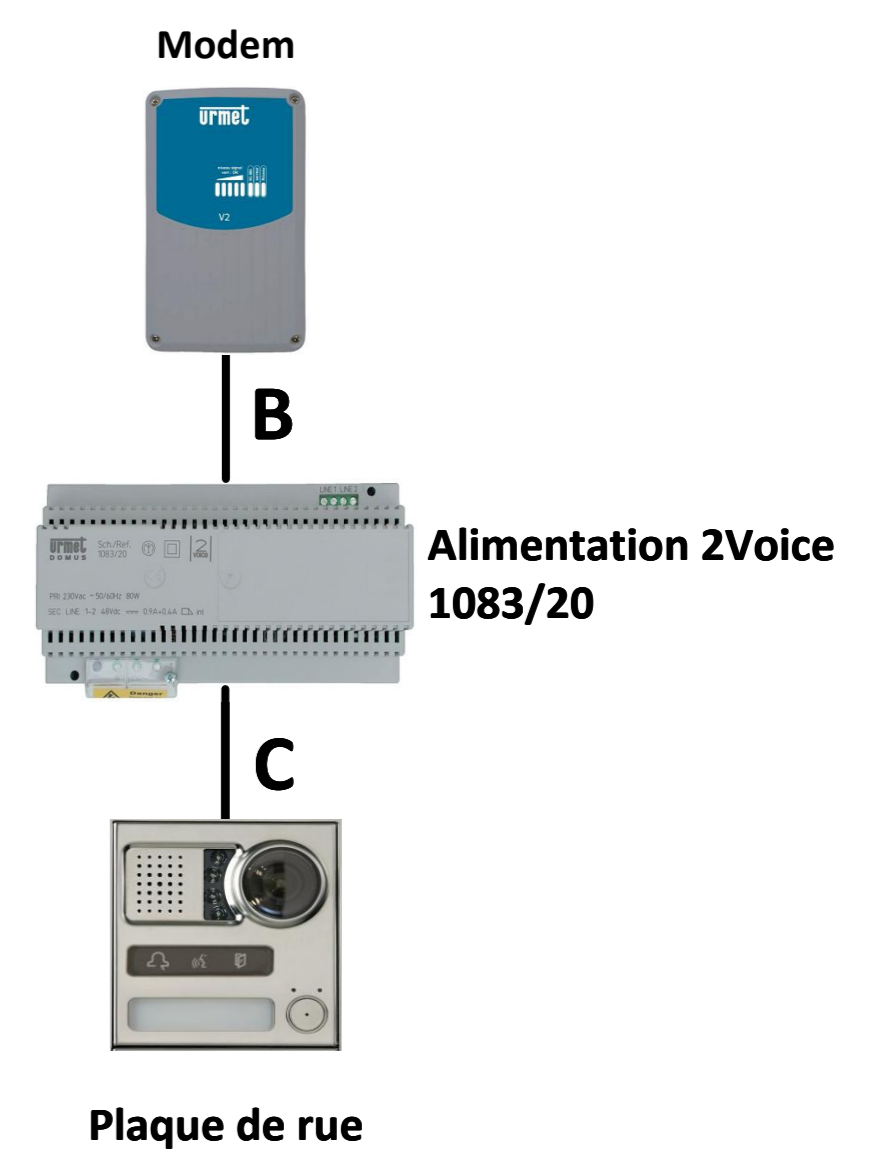

Câble 2Voice, référence 1083/90 pour 100m et référence 1083/95 pour 500m.

Informations complémentaires 1083/65 :

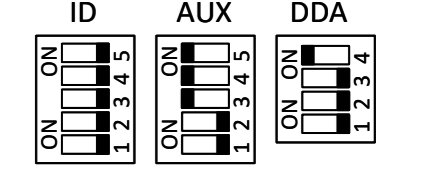

Le switch ID : correspond à l'adresse de la colonne de la platine secondaire ou au numéro de la platine pour une principale.

Les switch AUX :

- N°1, ON : Secondaire et OFF : Principale
- N°2, ON : Secondaire sur IN1 et OFF : Secondaire sur IN0
- N°3, ON : Ouverture de la porte seulement avec un appel
OFF : Ouverture de la porte hors appel
- N°4, ON : Prioriser les appels platines
OFF : Ne pas prioriser les appels platines
- N°5, ON : Activer les leds de la caméra
OFF : Ne pas activer les leds de la caméra

Le switch DDA : correspond à la langue de la synthèse vocale, il faut le laisser par défaut comme indiqué ci-dessus.



Une Plaque 3 Boutons – Full Gsm

Créé par : YOL	Créé le : 26.05.26	Modifié le :	Version : 0	Numéro du schéma : TTV8265
----------------	--------------------	--------------	-------------	-----------------------------------